

▶ 品番：F05

推奨交換：10,000Kmまたは1年


汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順

エアコンフィルター装着車の場合

手順 1

グローブボックスの取り外し方法

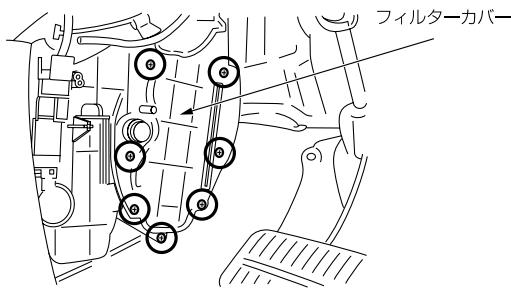


運転席の左側にあるフィルターカバーのネジ（7箇所）
を取り外し、フィルターカバーを取り外してください。

図中○：ネジ（7箇所）

手順 3


ボッシュエアコンフィルター取り付け方法

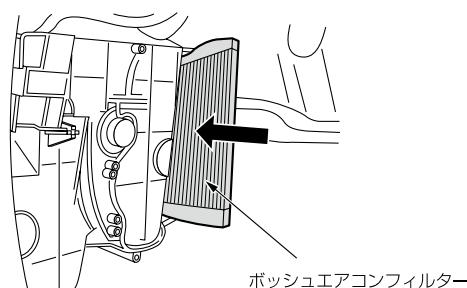

ボッシュエアコンフィルターを
・ブリーツが差し込み方向に対し平行
・ステッカー貼付け面が奥側
・矢印が右
を向くように取り付けてください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

手順 2

車両側エアコンフィルターの取り外し方法

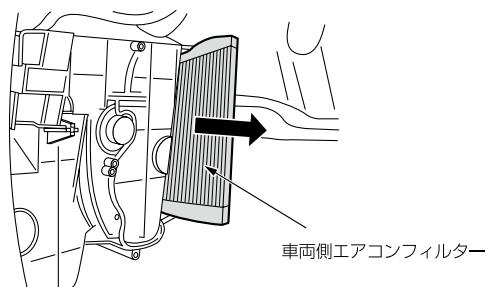


車両側の古いフィルターを手前に引き出してください。

エアコンフィルター未装着車の場合



純正品のフィルターカバーとトラスネジ(5X16mm) 7本をご用意ください。

手順 1

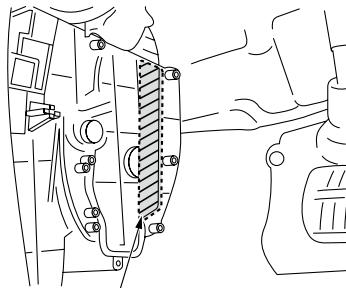

フィルター挿入口
(樹脂部分)

フィルター挿入口を、図のように点線に沿ってカッターなどで切り取ってください。

左ページから始まるエアコンフィルター装着車の場合の
[2]車両側エアコンフィルター取り外し方法
[3]ボッシュエアコンフィルター取り付け方法
の手順に従って交換してください。

△ 注意

- *作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
- *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
- *1ページおよび製品の取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
- *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。