



ワイパーの取り外し方



1

ワイパーアームを起し、ワイパーブレードを上へ回転させます。



ポイント

※スポイラー(フィン)の部分がワイパーアームのカバーの溝に収まるまで回転させます。



2

回転させた位置を維持したまま、①アームカバーの両側面を押さえ②上へスライドさせます。



3

ワイパーブレードをワイパーアームから引き抜きます。取り外し完了。適切な方法で廃棄してください。

ワイパーの取り付け方




1

ワイパーアームの先端を「カチッ」となるまで押し込みます。



2

ワイパーブレードのアダプターをアーム側に押し込みます。

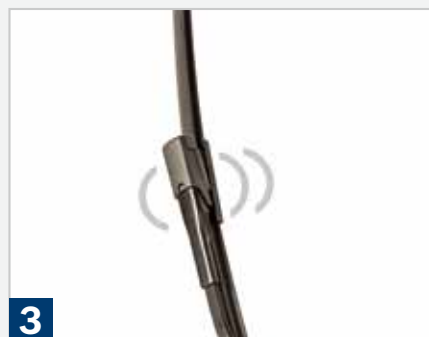

3

「カチッ」となったら取付完了です。