

# ▶ 品番 : D02

※エアコンフィルター非装着車の初回取付には別売カバー(ボッシュ品番:TR-D02)が必要となります。

## 推奨交換 : 10,000Kmまたは1年


汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

### 交換手順

#### 1. エアコンフィルターカバーの取外し方法


##### ●エアコンフィルター装着車

手順 1

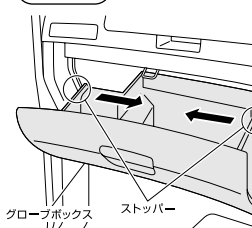

グローブボックスを開き、両側から押さえてストッパー(2箇所)を外す。

手順 2

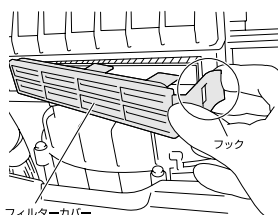


右側のフックを外し、フィルターカバーを取り外してください。

##### ●エアコンフィルター非装着車


※エアコンフィルター非装着車の初回取付には別売カバー(ボッシュ品番:TR-D02)が必要となります。

手順 1

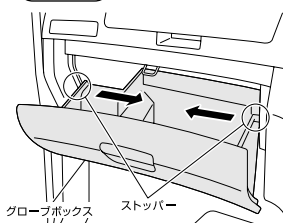


グローブボックスを開き、両側から押さえてストッパー(2箇所)を外す。

手順 2

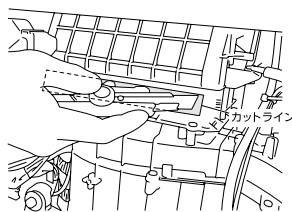

フィルター挿入口をカットラインに沿ってカッターナイフ等で切り取ってください。


#### 2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

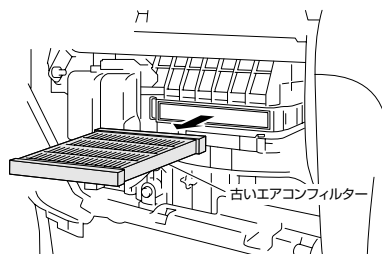

車両側の古いフィルターを取り外してください。


#### 3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

手順 1

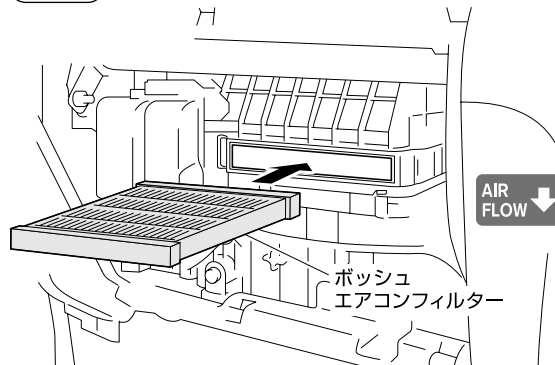

ボッシュエアコンフィルターを矢印が下を向くように取り付けてください。

手順 2

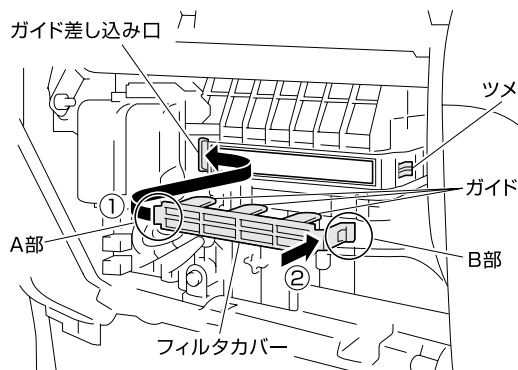

フィルターカバーA部を左差し込み口から取り付け、次にB部をツメに引っ掛けてください。取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。



\*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。

\*ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。

\*1ページおよび製品の取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。

\*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。