
品番:F07


グローブボックスの取り外し方法

1.

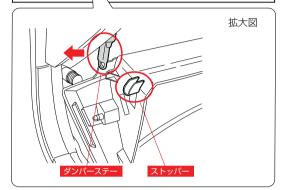


- 1. グローブボックスを開いてください。
- 2. 開いたグローブボックスの左奥にあるダンパーステー を引きながらはずしてください。
- 3. グローブボックスを左→右の順に内側へ押し込みなが ら、手前に引いてストッパーをはずしてください。
- 4. グローブボックスを取りはずしてください。

車両側エアコンフィルターの取り外し・ 取付方法

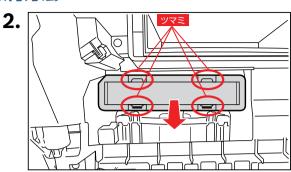

フィルターカバーのツマミをつまんで、フィルターカバー を手前に引き出してください。

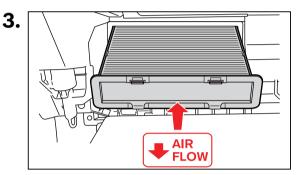

車両側の古いフィルターを取りはずし、ボッシュ エアコン フィルターを「AIR FLOWの矢印」が下を向くように挿入 してください。取りはずした車両側部品を復元し、交換ス テッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。