

# ▶ 品番 : N04-T

※ボッシュエアコンフィルターの初回取付にはトレー付(ボッシュ品番:N04-T)をご使用ください。  
N04は交換用フィルターとなります。


**推奨交換 : 10,000Kmまたは1年** 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、  
車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

## 交換手順

### 1. グローブボックスの取り外し方法


#### ●タイプ1 マーチ

##### 手順 1

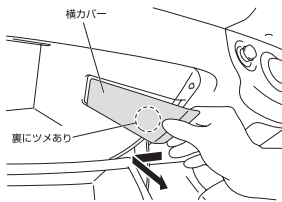


グローブボックス奥の横カバーを裏のツメないを折らないように、左方向へずらし、手前に引いてください。

##### 手順 2

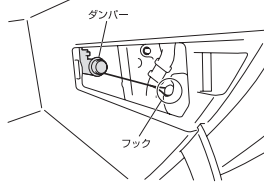


ダンパーから伸びているヒモをフックから外してください。

##### 手順 3

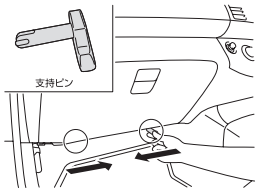

グローブボックスを閉じて下のピン(2箇所)を抜き、グローブボックスを取り外してください。


##### 手順 4

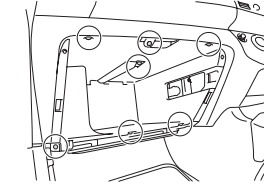

ネジ(7箇所)を外し、パネルを手前に引いて外してください。


#### ●タイプ2 キューブ

##### 手順 1

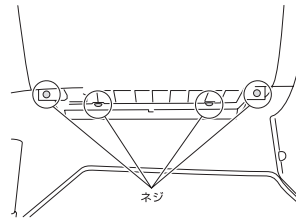


グローブボックス下側のネジ(4箇所)を外してください。

##### 手順 2

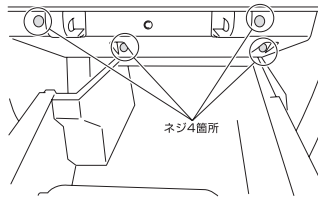


グローブボックスを最大限開き、ネジ(4箇所)を外し、グローブボックスとパネルごと手前に引いて取り外してください。

### 2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

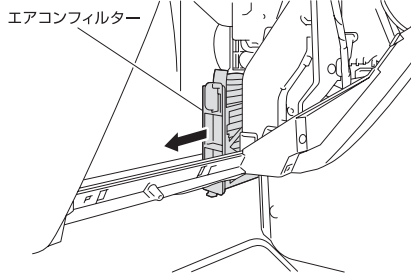

古いフィルターを矢印の方向に引いて抜き出してください。  
純正はフィルターとトレーが一体式です。

### 3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

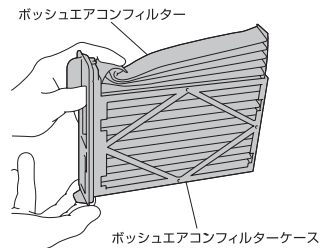

ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flow」の矢印が右を向くよう挿入してください。  
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

#### ⚠ 注意

\*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。  
\*ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。  
\*製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。  
\*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。