

▶ 品番 : T04

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年


汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順

1. グローブボックスの取り外し方法

●タイプ1


タイプ2から5以外

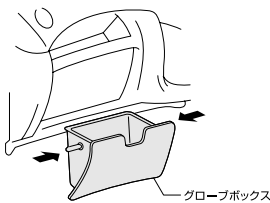

グローブボックスを開き、両側から押さえてピン(2箇所)を外し、グローブボックスを取り外してください。

●タイプ2


カローラ・フィルター
アレックス・ランクス・ヴォルツ
Will VS

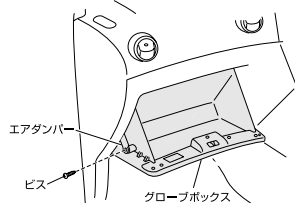

グローブボックスを開き、エアダンパーの固定ビス(1箇所)を外し、グローブボックスを取り外してください。

●タイプ3


プロボックス・サクシード

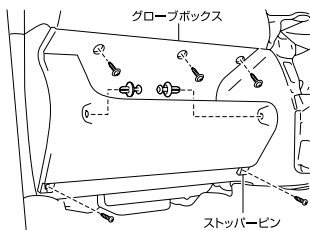

スクリュー(5箇所)、ピン(2箇所)を外し、グローブボックスを取り外してください。

●タイプ4


ヴィッツ・ファンカーゴ・ブラッ
bB・イスト・RAV4

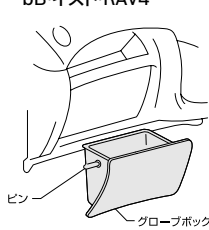

グローブボックスを開き、両側から押さえてピン(2箇所)を外し、グローブボックスを取り外してください。

●タイプ5

アリオン・プレミオ・Willサイファ


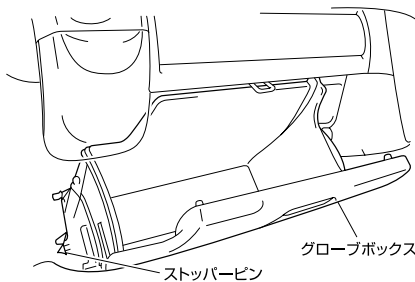


グローブボックスを開き、ストッパーピン(1箇所)を外し、グローブボックスを取り外してください。

2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法


手順 1

フィルタートレー

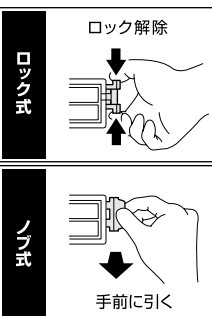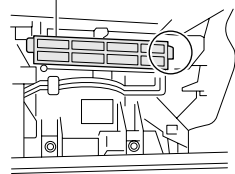


フィルタートレーのロックをつまんで解除するか、左右のツマミを手前に引いて取り外してください。

手順 2

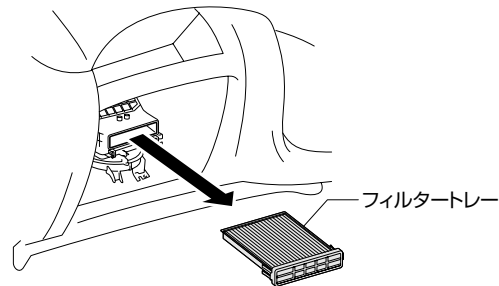

3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

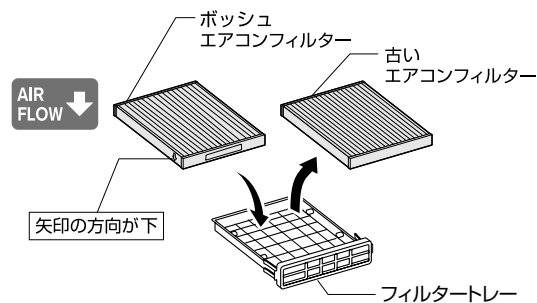

古いフィルターを取り外し、ボッシュエアコンフィルターを
・ブリーツが差し込み方向に対し縦
・矢印が下
を向くように取り付けてください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカー
をグローブボックス内側に貼り付けてください。



*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。

*ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。

*1ページおよび製品の取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。

*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。