


展開図

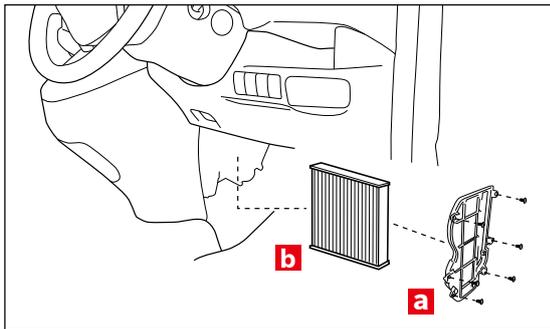


※交換手順で示す部品の記号は、展開図内の記号と同一です。

フィルター取り外し



運転席足元左奥のフィルターカバー**a**の取り付けスクルー（金属製7本）を+ドライバーで取り外し、フィルターカバー**a**を矢印方向に外します。

エアコンフィルター非装備車

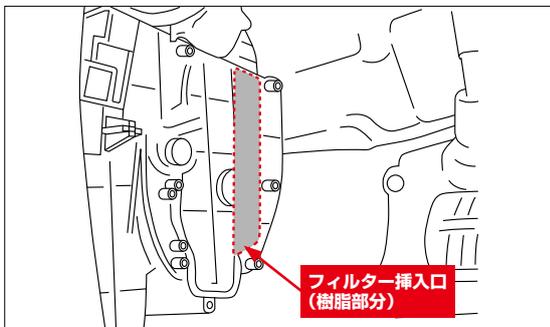

フィルター挿入口を、図のように点線に沿ってカッターなどで切り取ってください。
純正品のフィルターカバーとトラスネジ (5x16mm) 7本をご用意ください。




古いエアコンフィルター**b**を矢印の方向へスライドさせて取り外します。

フィルター取り付け



フィルターの向きと「AIR FLOW」マークが図のようになっていることを確認し、新しいボッシュ エアコンフィルターを矢印の方向から挿入して取り付けます。

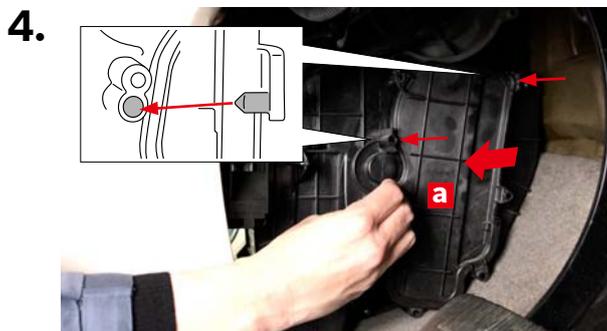

フィルターカバー**a**の突起部分（2ヵ所）を車両側の受け穴に合わせてフィルターカバー**a**を取り付けます。



フィルターカバー**a**の取り付けスクルー（金属製7本）を+ドライバーで締め付けます。