



展開図

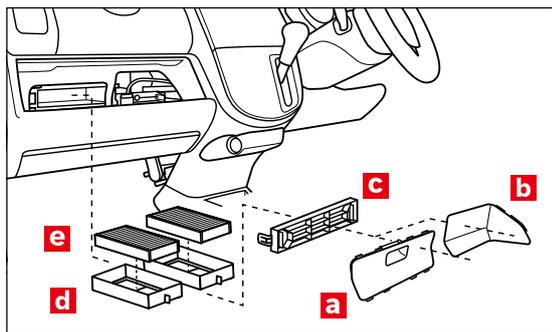

※交換手順で示す部品の記号は、展開図内の記号と同一です。

フィルター取り外し

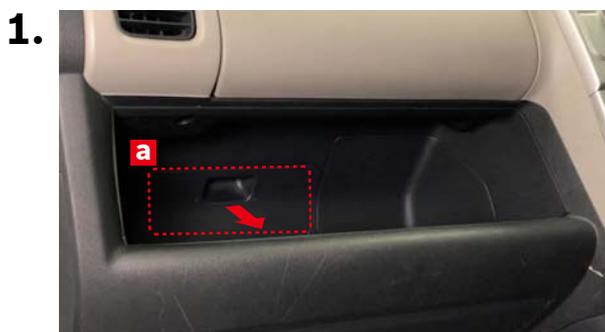

グローブボックス下にあるトレー奥のカバー(中央) **a** を矢印方向に手前に引き出して取り外します。




取り外したカバー(中央)の開口部から指を入れ、カバー(右) **b** を裏側から矢印方向に押し取り外します。



フィルターカバー **c** 右側のツメを矢印の方向に押し手前に引き出し、フィルターカバー **c** をカバー(中央)の開口部から取り外します。




フィルターケース(2個) **d** を左側から取り外します。

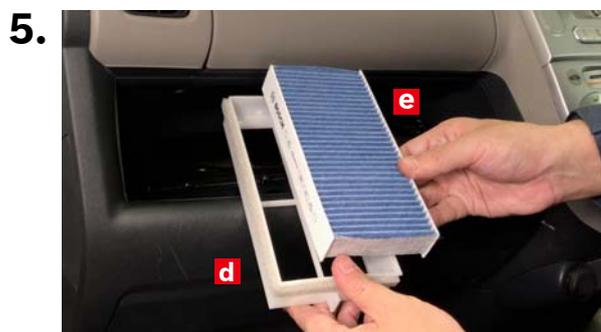


各フィルターケース **d** から古いエアコンフィルター **e** を取り外します。

フィルター取り付け

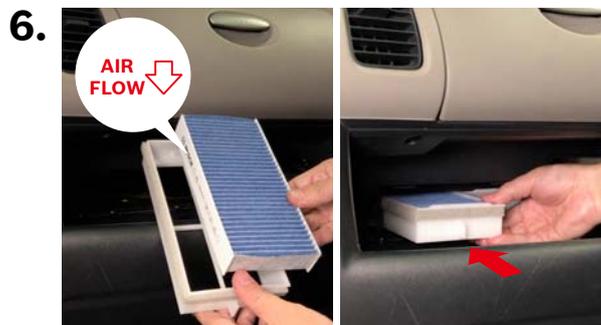


フィルターの向きと「AIR FLOW」マークが図のようになっていることを確認し、新しいポッシュ エアコンフィルターを各フィルターケースに取り付け、フィルターケースを1個ずつ右側から挿入して取り付けます。

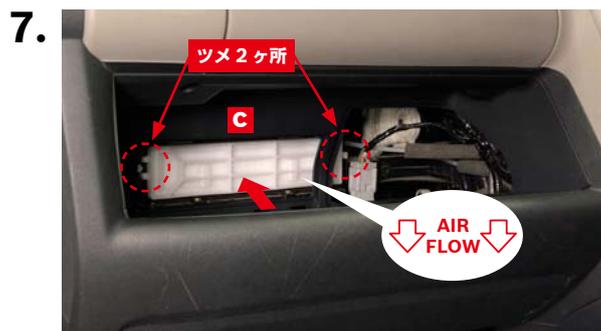


フィルターカバー **c** の「AIR FLOW」マークが図のようにカバー(中央)の開口部から挿入し、左右のツメ部がロックするまで矢印方向に押し込みます。

8.

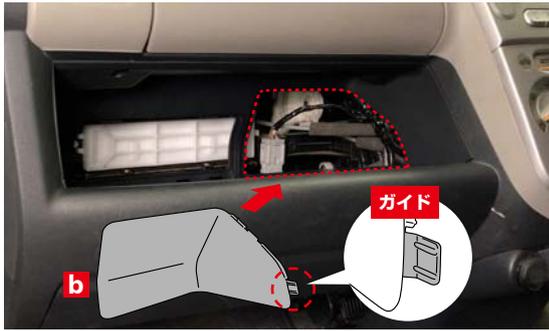

ガイド部を先に車両側へ挿入してカバー (右) **b** を取り付けます。

9.

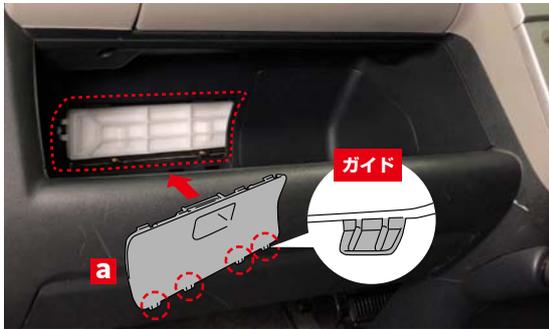

ガイド部 (4ヶ所) を先に車両側へ挿入してカバー (中央) **a** を取り付けます。