



展開図

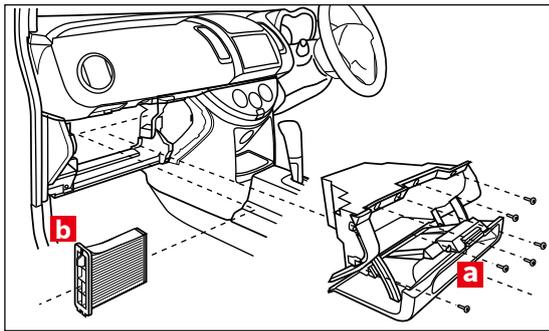

※交換手順で示す部品の記号は、展開図内の記号と同一です。


フィルター取り外し

1.

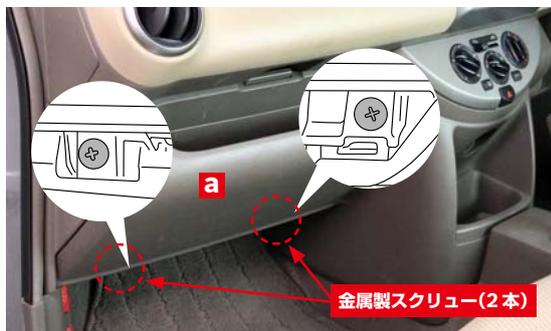


グローブボックス**a**下側の取り付けスクリー（金属製2本）を+ドライバーで取り外します。

2.

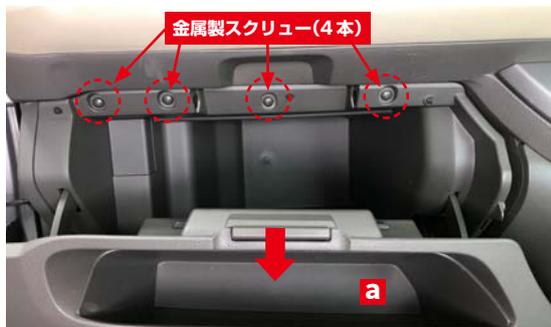

グローブボックス**a**を開き、上側の取り付けスクリー（金属製4本）を+ドライバーで取り外してグローブボックス**a**を矢印方向に引き出して取り外します。

3.

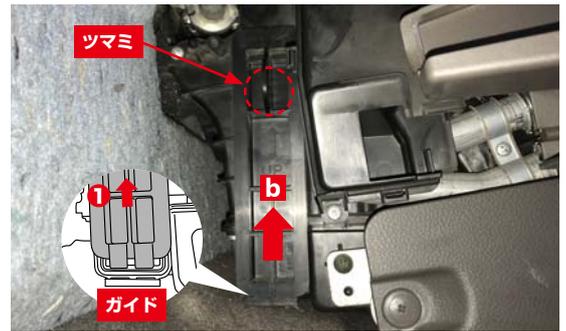


古いエアコンフィルター**b**を取り外します。


①エアコンフィルター**b**のツマミを持ち、矢印方向へ持ち上げて下側のガイドを外します。

②エアコンフィルター**b**を矢印方向へスライドさせて取り外します。

フィルター取り付け

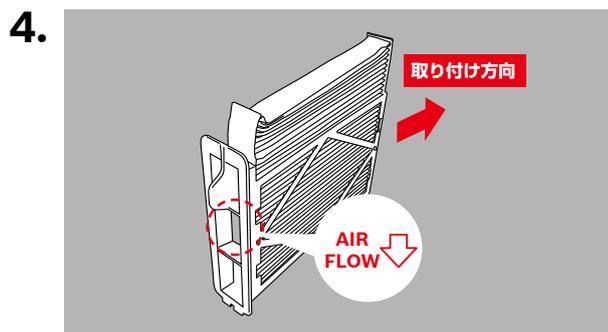


フィルターの向きと「AIR FLOW」マークが図のようになっていることを確認します。

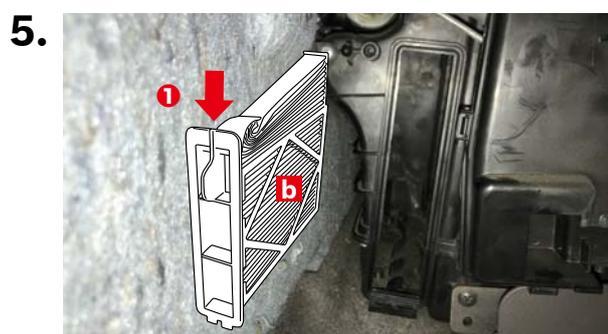


新しいフィルター**b**を取り付けます。

① フィルター上部の手前側を図のように指で押し込んだ状態で車両側に取り付けます。

② フィルターを矢印方向へスライドさせてガイドを挿入します。

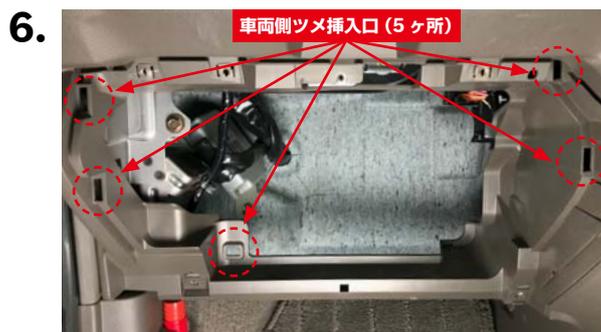

グローブボックス**a**のツメ (5ヶ所) を車両側と合わせて矢印方向にグローブボックス**a**を押し込み、取り付けます。

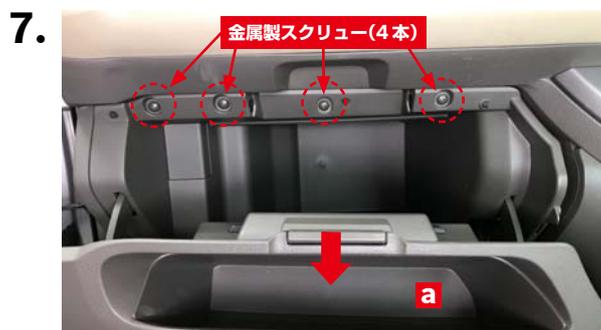

グローブボックス**a**上側の取り付けスクリュー (金属製4本) を+ドライバーで取り付けます。



グローブボックス**a**を閉じて、下側の取り付けスクリュー (金属製2本) を+ドライバーで取り付けます。