


展開図

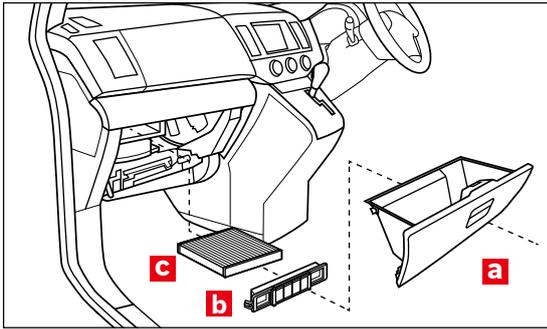

※交換手順で示す部品の記号は、展開図内の記号と同一です。


フィルター取り外し

1.



グローブボックスaを開きます。

2.

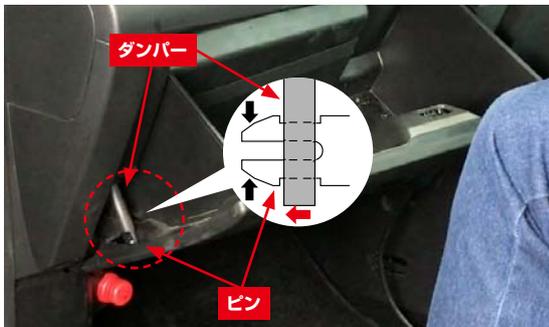

グローブボックス左側のピン先端を両側から押し、ダンパーをピンから引き抜きます。

3.




開いたグローブボックス両側を矢印方向に押し込みながら、手前に引いてストッパーを外します。

4.



グローブボックスaを少し持ち上げながら矢印方向へ引き、取り外します。

5.

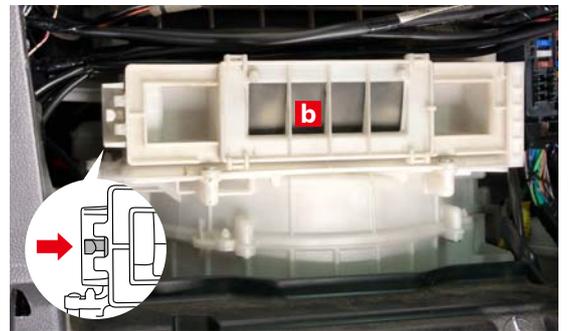

フィルターカバーbのツメを矢印の方向に押し、フィルターカバーbを取り外します。

6.



古いエアコンフィルターcを取り外します。


フィルター取り付け

7.




新しいボッシュ エアコンフィルターを矢印の方向から挿入して取り付けます。

8.

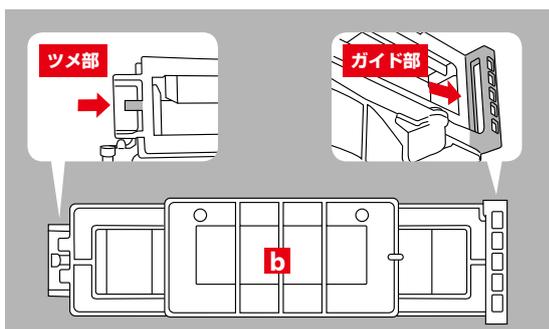

フィルターカバー**b**のガイド部を先に車両側に矢印方向へ差し込んでから、ツメ部を矢印方向へ押し込んでロックします。

9.

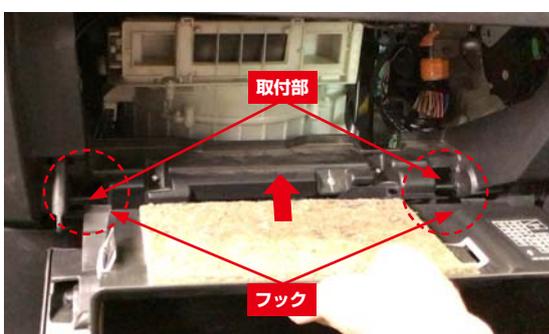


グローブボックス**a**のフック（左右2箇所）を車両側取り付け部に合わせて矢印方向に押し込みます。

10.



グローブボックス両側を矢印方向に押ししてストッパーピン（左右2箇所）を押し込むように矢印の方向にグローブボックスを押し閉じます。

11.

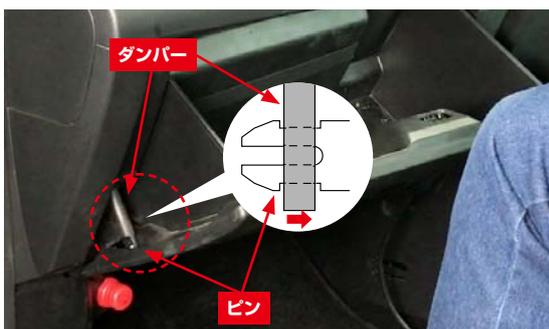

ダンパーの穴部をグローブボックス左側のピン先端に差し込みます。