



※取り付け方法は以下のコードから動画でもご覧いただけます。




ワイパーの取り外し方



1

ワイパーアーム先端のツメを押し接続を解除します。

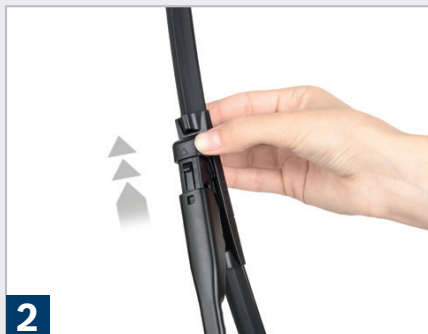

2

アダプターを上方向に抜きます。

ワイパーの取り付け方




1

アダプター下部を、ワイパーアーム先端に差しこみます。



2

アダプターを下方向に押し、さらに差し込みます。

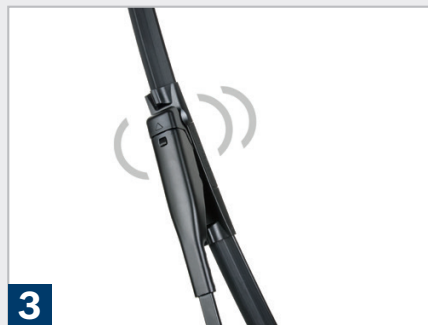

3

ツメが「カチッ」となったら完了です。