




ワイパーの取り外し方

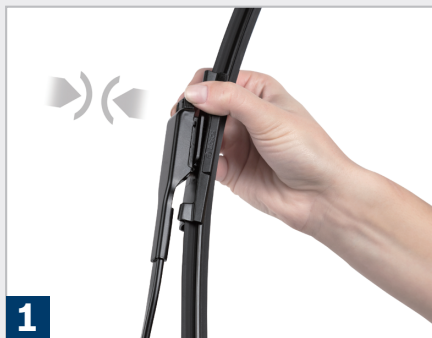

1

アダプターの先端の両脇を中心へ押し、接続を解除します。



2

アダプタをそのまま下にスライドして引き抜きます。

ワイパーの取り付け方



1

ワイパーアームの下部をアダプターの先端にかぶせます。




2

ワイパーアーム先端のツメがアダプター両脇の溝に入るのを確認しながら、溝に沿ってアダプターを上スライドします。



3

上にスライドしてひかかって止まったところで、力を入れて更に上に押し上げます。

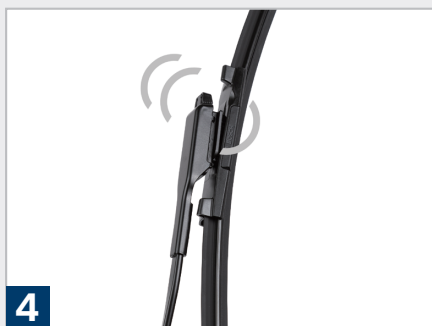

4

アダプターを更にもう一度、力強く上に押し上げると「カチッ」とロックされ、取り付け完了です。