

取外し方法



①エンドキャップロックを指で押えながら、②矢印の方向へスライドさせます。



エアロツイン J-フィット(+) 本体を下向きに反転させます。




ラバーをつまみ、矢印の方向へ引き抜いてください。

弊社「エアロツインマルチ リフィール」(エアロツインマルチ専用替えゴム)に関するご注意:

- 従来製品「エアロツインマルチ」専用替えゴムである「エアロツインマルチ リフィール」を、後継品である「エアロツイン J-フィット(+) リフィール」の代替品としてご使用いただくことはできません。
- エアロツインマルチ用の代替品としてはご使用いただくことは可能です。

ワイパー本体	エアロツインマルチ	エアロツイン J-フィット(+)
替えゴム		
エアロツインマルチ リフィール		
エアロツイン J-フィット(+) リフィール		

取付け方法

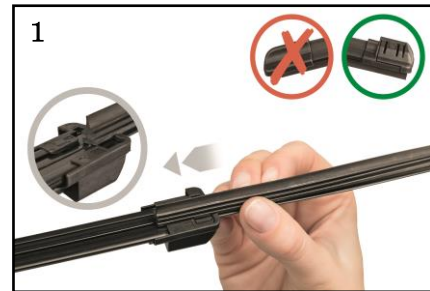

替えゴムをエンドキャップ側から挿入します。



線の位置までスライドさせます。



替えゴムのエンドキャップ外側で切断します。



ゴムを奥まで押し込んでください。



エンドキャップロックをスライドさせ、「パチッ」と音がするまで確実にロックしてください。