

**ボッシュ株式会社** 電動工具事業部

ホームページ : <http://www.bosch.co.jp>  
〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7

コールセンターフリーダイヤル

 **0120-345-762**

(土・日・祝日を除く、午前9:00~午後6:00)

\* 携帯電話からお掛けのお客様は、TEL. 03-5485-6161  
をご利用ください。コールセンターフリーダイヤルのご利用はできませんのでご了承ください。

F 016 L81 285 (15.10)

**バッテリーガーデンブロワ**  
**ALB 18 LI**  
**ALB 18 LIH (本体のみ)**



**取扱説明書（保証書）**

このたびは、弊社/バッテリーガーデンブロワをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになった後は、この『取扱説明書』を大切に保管してください。わからないことが起きたときは、必ず読み返してください。
- 充電については、『充電器の取扱説明書』を併せてお読みください。

- 本取扱説明書に記載されている、日本仕様の能力・型番などは、外国語の印刷物とは異なる場合があります。
- 本製品は改良のため、予告なく仕様等を変更する場合があります。
- 製品のカatalog請求、その他ご不明な点がございましたら、お買い求めになった販売店または弊社までお問い合わせください。



# 目次

●安全上のご注意	
警告表示の区分	2
バッテリー工具全般についての注意事項	2
バッテリーガーデンブロワについての注意事項	8
●リサイクルのために	
使用済みバッテリーのリサイクルにご協力ください	11
●本製品について	
用途	12
仕様	12
各部の名称	13
標準付属品	13
●使い方	
バッテリーを準備する	14
作業前の準備をする	17
作業する	18
●困ったときは	
故障かな?と思ったら	19
修理を依頼するときは	20
●お手入れと保管	
クリーニング	21
保管	21

ご安全  
注意の

のリ  
サイ  
クル  
に

つ本  
製  
い品  
てに

使  
い  
方

困  
った  
とき  
は

保  
お  
手  
入  
れ  
と  
管

# 安全上のご注意

- ◆ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、次に述べる『安全上のご注意』を必ず守ってください。
- ◆ ご使用前に、この『安全上のご注意』すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
- ◆ お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ◆ 他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

## 警告表示の区分

ご使用上の注意事項は  危険、 警告、 注意 に区分していますが、それぞれ次の意味を表わします。



- ◆ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が大きい内容のご注意。



- ◆ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。



- ◆ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、 注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

## バッテリー工具全般についての注意事項

ここでは、バッテリー工具全般の『安全上のご注意』についてご説明します。今回お買い求めいただいたバッテリーガーデンプロフには、当てはまらない項目も含まれています。

## ⚠ 危険

ご安全  
注意の

### 1. 専用のバッテリー以外を使用しないでください。

- ◆ この取扱説明書に記載されているバッテリー以外は充電しないでください。
- ◆ 改造したバッテリー（分解して、セルなどの内蔵部品を交換したバッテリーを含む）を使用しないでください。

工具本体の性能や安全性を損なう恐れがあり、けがや故障、発煙、発火などの原因になります。

### 2. バッテリーを火中に投入したり、加熱したりしないでください。




### 3. バッテリーに釘を刺したり、衝撃を与えたりしないでください。

### 4. バッテリーを分解したり、改造したりしないでください。

### 5. バッテリーの端子間を短絡させないでください。

- ◆ バッテリーを金属と一緒に工具箱や釘袋などに保管しないでください。

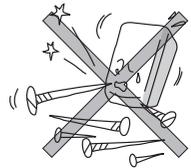

### 6. バッテリーを火のそばや炎天下などの高温の場所で充電・使用・保管しないでください。

発熱・発火・破裂の恐れがあります。

### 7. 専用の充電器以外では、充電しないでください。

- ◆ 他の充電器でバッテリーを充電しないでください。

バッテリーの液漏れや発熱、破裂の恐れがあります。

## ⚠ 警告

### 1. 正しく充電してください。


- ◆ 充電器は、定格表示してある電源で使用してください。直流電源やエンジン発電機では、使用しないでください。
- ◆ 温度が 0℃未満、または温度が 45℃以上ではバッテリーを充電しないでください。
- ◆ バッテリーは、換気の良い場所で充電してください。充電中、バッテリーや充電器を布などで覆わないでください。
- ◆ 充電器を使用しない場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

### 2. 感電に注意してください。

- ◆ めれた手で電源プラグに触れないでください。

### 3. 作業場の周囲状況も考慮してください。

- ◆ バッテリー工具、充電器、バッテリーは、雨中で使用したり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。
- ◆ 作業場は十分に明るくしてください。
- ◆ 可燃性の液体やガスのある所で使用したり、充電しないでください。

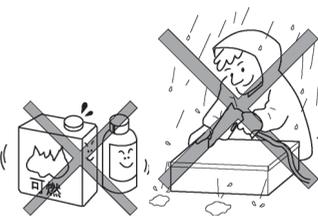

### 4. 保護めがねを使用してください。


- ◆ 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。

### 5. 防音保護具を着用してください。

- ◆ 騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い（イヤマフ）などの防音保護具を着用してください。

### 6. 加工するものをしっかりと固定してください。

- ◆ 加工するものを固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手でバッテリー工具を使用できます。

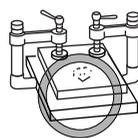

### 7. 次の場合は、バッテリー工具のスイッチを切り、バッテリーを本体から抜いてください。

- ◆ 使用しない、または修理する場合。
- ◆ 刃物、ビットなどの付属品を交換する場合。
- ◆ その他危険が予想される場合。



### 8. 不意な始動は避けてください。

- ◆ スイッチに指を掛けて運ばないでください。
- ◆ バッテリーを差し込む前にスイッチが切れていることを確認してください。

### 9. 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。

- ◆ この取扱説明書、およびボッシュ電動工具カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものは使用しないでください。

### 10. バッテリーの液が目に入ったら直ちにきれいな水で十分洗い、医師の治療を受けてください。

### 11. 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。

### 12. ご使用済みの電池パックは、一般家庭ゴミとして捨てないでください。


捨てられた電池パックがゴミ収集車内などで破壊されてショートし、発火・発煙の原因になる恐れがあります。



## 注 意

ご安全  
注上  
意の

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。  
ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。

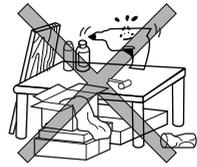

2. 子供を近づけないでください。

- ◆ 作業者以外、バッテリー工具や充電器のコードに触れさせないでください。
- ◆ 作業者以外、作業場へ近づけないでください。

3. 使用しない場合は、きちんと保管してください。

- ◆ 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。
- ◆ バッテリー工具やバッテリーを、温度が 50℃以上になる可能性がある場所（金属の箱や夏の車内など）に保管しないでください。

4. 無理して使用しないでください。

- ◆ 安全に能率よく作業するために、バッテリー工具の能力に合った速さで作業してください。
- ◆ モーターがロックするような無理な使い方はしないでください。

5. 作業に合ったバッテリー工具を使用してください。

- ◆ 小型のバッテリー工具やアタッチメントは、大型のバッテリー工具で行う作業には使用しないでください。
- ◆ 指定された用途以外に使用しないでください。

6. きちんとした服装で作業してください。

- ◆ だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので、着用しないでください。
- ◆ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。
- ◆ 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。




7. バッテリー工具は、注意深く手入れをしてください。

- ◆ 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- ◆ 付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- ◆ 充電器のコードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店、またはボッシュ電動工具サービスセンターに修理を依頼してください。
- ◆ 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
- ◆ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースなどが付かないようにしてください。

## 8. 充電器のコードを乱暴に扱わないでください。

- ◆ コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。
- ◆ コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
- ◆ コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないように充電する場所に注意してください。

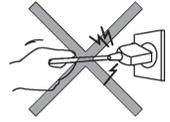

## 9. 無理な姿勢で作業をしないでください。

- ◆ 常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。



## 10. 調節キーやレンチなどは、必ず取り外してください。

- ◆ スイッチを入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取り外されていることを確認してください。

## 11. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。

- ◆ 屋外で充電する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。


## 12. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。

- ◆ バッテリー工具を使用する場合は、取り扱い方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
- ◆ 常識を働かせてください。
- ◆ 疲れている場合は、使用しないでください。



## 13. 損傷した部品がないか点検してください。

- ◆ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- ◆ 可動部分の位置調整、および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他運転に影響を及ぼすすべての個所に異常がないか確認してください。
- ◆ 電源プラグやコードが損傷した充電器や、落としたり、何らかの損傷を受けた充電器は使用しないでください。
- ◆ 損傷した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。  
取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店、またはボッシュ電動工具サービスセンターに修理を依頼してください。
- ◆ スイッチで始動、および停止操作のできないバッテリー工具は、使用しないでください。

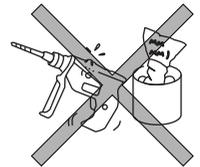

#### 14. バッテリー工具の修理は、専門店で依頼してください。

- ◆ サービスマン以外の方はバッテリー工具、充電器、バッテリーを分解したり、修理・改造は行わないでください。
- ◆ バッテリー工具が熱くなったり、異常に気付いたときは、点検・修理に出してください。
- ◆ この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- ◆ 修理は、必ずお買い求めの販売店、またはボッシュ電動工具サービスセンターにお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

ご安全  
注意の

この取扱説明書は、大切に保管してください。

## バッテリーガーデンプロワについての注意事項

ご安全  
注意の

バッテリー工具全般の『安全上のご注意』について、前項ではご説明しました。ここでは、ガーデンプロワをお使いになるうえで、さらに守っていただきたい注意事項についてご説明します。



### 警告

1. 使用するバッテリーは、取扱説明書に指定してあるものを装着してください。
  - ◆ 指定外のバッテリーを装着すると、本体に支障をきたすばかりでなく、発煙・発火の原因になります。
2. 取扱説明書に記載されている用途以外、または能力以上の作業には、絶対に使用しないでください。
  - ◆ 発煙・発火また思わぬ事故の原因になります。
3. 雨中での作業は行わないでください。また、本体を雨ざらしにしたり、ぬれた場所に置かないでください。
  - ◆ 感電の恐れがあります。
  - ◆ バッテリーが発煙、発火、破裂する恐れがあります。
4. 作業時は、必ず保護めがね、長靴、長ズボンを着用してください。
  - ◆ 着用していないと、小石が飛散したときなど、けがの原因になります。
5. ノズルを、必ず取り付けてください。
  - ◆ けがの原因になります。
6. 使用する前に、近くに人やペットがいないことを必ず確認してください。また、使用中は人やペットを近づけない（3m以上離す）でください。
  - ◆ 近くにいと、風で飛ばされた物でけがをする恐れがあります。
7. 使用中に本体の調子が悪くなったり、異常音がしたりしたときは、直ちに「メインスイッチ」を切って使用を中止し、お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターに点検・修理を依頼してください。
  - ◆ そのまま使用していると、事故の原因になります。
8. 誤って落としたり、ぶついたりしたときは、ノズルや本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
  - ◆ 破損や亀裂、変形があると、事故の原因になります。
9. ガソリン、ガス、塗料、接着剤などの引火性のある危険物の近くでは、使用しないでください。
  - ◆ 引火または爆発の原因になります。
10. 吸入口や送風口に、顔や手を近づけないでください。
  - ◆ けがの原因になります。

11. 人や動物に直接風を当てないでください。
  - ◆ 事故の原因になります。
12. 送風口や吸入口をふさがないでください。  
ノズル先端を絞り込む行為（ノズル先端に小径ホースを取り付けるなど）はしないでください。  
ボール、ゴムボートなどに空気を充填する目的では、使用しないでください。
  - ◆ モーターの回転が異常に高速となり、本体内部の羽根が破損する恐れがあり、けがの原因になります。また、モーターが加熱し、火災の恐れがあります。
  - ◆ 速度制御回路が発熱し、回転数の調整ができなくなる恐れがあります。
13. 使用中は本体を確実に保持してください。
  - ◆ 確実に保持しないとけがの原因になります。
14. フル充電されたバッテリーを複数個続けて使用する作業では、本体が冷めるための時間を設けてください。
  - ◆ 複数個による連続作業は、本体に支障をきたすばかりでなく、本体の温度を上昇させて低温やけどをする恐れがあります。
15. ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、可燃性ガス、接着剤などのある場所では充電しないでください。
  - ◆ 爆発や火災の恐れがあります。
16. 充電器の本体挿入部分には充電用端子があります。水や金属片などの異物を入れしないでください。
17. 紙類や布類、畳、カーペット、ビニールなどの上や、綿ぼこりなどほこりの多い場所では充電しないでください。
  - ◆ 火災の恐れがあります。
18. 充電器は充電以外の用途に使用しないでください。



## 注 意

1. 下記の場合は、バッテリーを本体から取り外してください。
  - 吸引したものを取り除くとき
  - アクセサリーを取り付けたり取り外したりするとき
  - 点検・整備するとき
  - 本体から離れるとき
  - 保管するとき◆ 不意に作動すると感電や事故の原因になります。
2. ストープなど高温のものに近づけないでください。
  - ◆ 変色や変形の原因になります。
3. 使用前に、ノズルなどのアクセサリが、確実に取り付けられているか、必ず点検してください。
  - ◆ 事故や故障の原因になります。
4. 充電中、異常発熱などの異常に気がついたときは、直ちに電源プラグを電源コンセントから抜き、充電を中止してください。
  - ◆ そのまま充電を続けると、発煙、発火、破裂の恐れがあります。

# リサイクルのために

使用済みバッテリーのリサイクルにご協力ください

ボッシュは一般社団法人JBRCに加盟し、使用済みバッテリー工具用バッテリーのリサイクルを推進しております。

恐れ入りますが使用済みのバッテリーは、ボッシュ電動工具取扱店、ボッシュ電動工具サービスセンター、またはJBRCリサイクル協力店へお持ちくださいますようお願いいたします。



【<http://www.jbrc.com>】



Li-ion

のリ  
サイ  
クル  
に

この電動工具は、リチウムイオンバッテリーを使用しています。リチウムイオンバッテリーは、リサイクル可能な貴重な資源です。使用済みバッテリーのリサイクル活動にご協力くださいますよう、お願いいたします。

ご使用済みのリチウムイオンバッテリーは、電動工具本体から取り外し、ショート防止のためバッテリー端子部に絶縁テープを貼ってお出してください。

# 本製品について

## 用途

- ◆ 落ち葉などの吹き飛ばし

## 仕様

### 本体

型番	ALB 18 LI
定格電圧	DC 18 V
風速(最大)	58 m/s
連続作業時間目安 <sup>*1</sup>	約 17 分
質量(バッテリーを含む)	1.8 kg

※1 作業条件や使用するバッテリー容量により連続作業時間は異なります。  
(表記は、2.5Ah 使用時の目安です)

### バッテリー(リチウムイオン)

電圧	DC 18 V
容量	2.5 Ah
充電時間 <sup>*2</sup>	約 60 分(空→フル充電)


※2 上記の充電時間は、最適条件での充電時間です。室温、バッテリーの温度や状態、電源電圧等の要因により多少長くなる場合があります。

### 充電器

品番	AL1830CV
電源	AC 100V 50/60Hz
充電電流	3.0 A
充電電圧	18 V
質量	約 400 g
充電可能周囲温度	約 0~45℃
使用可能バッテリー	リチウムイオン

 使用可能バッテリーの品番は、ポッシュ電動工具カタログをご参照いただくか、弊社コールセンターフリーダイヤルまでお尋ねください。(フリーダイヤルの番号は、本取扱説明書の裏表紙に記載されています。)


## 各部の名称

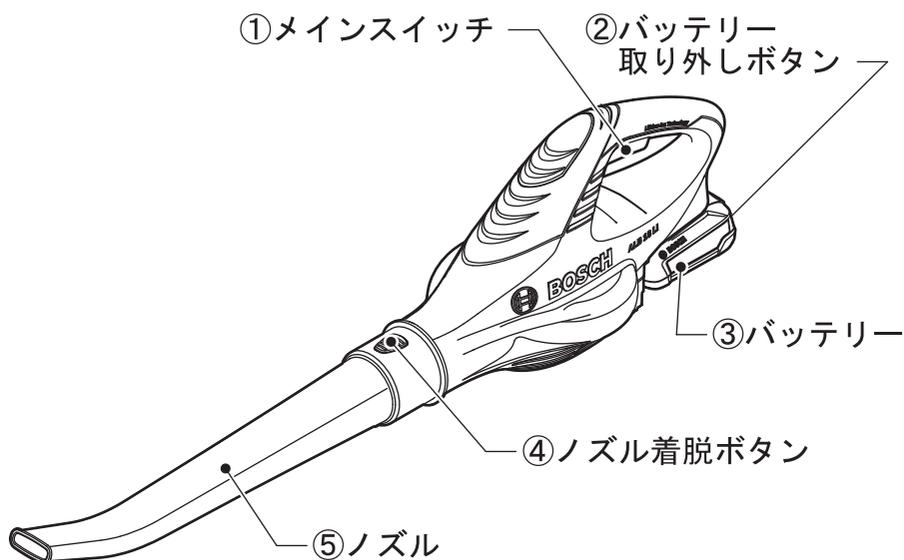


本  
製  
品  
に

◆イラストの形状・詳細は、実物と異なる場合があります。


## 標準付属品

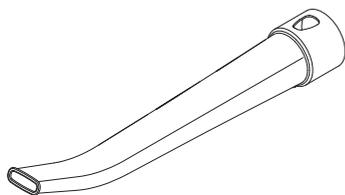

ノズル

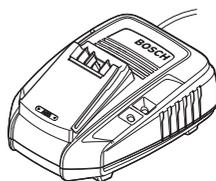

専用充電器  
(ALB 18 LI のみ)

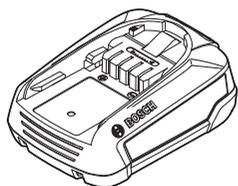

リチウムイオンバッテリー  
18V 2.5Ah  
(ALB 18 LI のみ)

◆イラストの形状・詳細は、実物と異なる場合があります。

- ☞ 上記以外に弊社ガーデンツール用 18V(1.3Ah)リチウムイオンバッテリーもご使用いただけます。
- ☞ ALB 18 LIH には、専用充電器、リチウムイオンバッテリーは付属しておりませ  
ん。

# 使い方

## バッテリーを準備する

### ● バッテリー③を点検する

- バッテリーは弊社指定のものか？
- バッテリーから液漏れが発生していないか？
- バッテリー端子が傷んでいたり、汚れていたりしていないか？
- バッテリーは十分に充電されていて、消耗していないか？




### ● バッテリー③を充電する



#### 警告

- ◆ 破損防止のため、弊社指定の充電器を使って、バッテリー③を充電してください。
- ◆ バッテリー③が熱くなっているときは、冷めてから充電してください。
- ◆ エンジン発電機・変圧器で充電器を使用しないでください。
- ◆ 電源に 100V が確実に供給されていることを確認してください。特に、延長ケーブルを使用するときは、必ず事前に確認してください。
- ◆ バッテリー挿入口に異物が入らないよう注意してください。ショートの原因になります。

1. 充電器の電源プラグを電源コンセントに差し込み、表示ランプ（緑）の点灯を確認します。
2. 充電するバッテリー③を充電器のバッテリー挿入口に差し込みます。

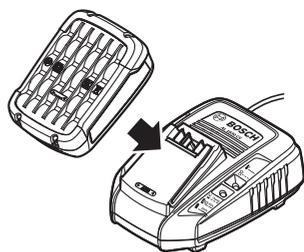

- 急速充電が開始され、表示ランプ（緑）が早く点滅します。
- ☞ バッテリー③は、確実に充電器に差し込まれていないと充電されません。  
表示ランプ（緑）が点滅していることを、必ず確認してください。



- バッテリー容量の 80% まで充電されると、表示ランプ（緑）が遅い点滅に変わります。80% 充電が完了した時点で使用することができます。



- 充電が完了すると、表示ランプ（緑）は点灯状態に戻ります。
- ☞ バッテリー③が熱くなりすぎたり、逆に冷えすぎている場合、表示ランプ（赤）が点灯したままになり、充電を開始しません。バッテリー③が適正温度（0～45℃）になった時点で、充電器は自動的に充電を開始します。  
ただし、熱くなりすぎたバッテリー③は、できるだけ冷めてから充電を行うようにしてください。

3. 充電が完了したら、バッテリー③をバッテリー挿入口から抜き取りま  
す。
4. 充電器の電源プラグを電源コンセントから抜き取ります。

## ランプ表示と意味

充電の過程と充電状態を表示ランプの緑と赤で表示します。

### 表示ランプ緑の連続点灯



充電器の電源プラグを電源コンセントに差し込んだ状態です。  
(バッテリーは挿入していない)

### 表示ランプ緑の早い点滅



挿入されたバッテリー③に急速充電を行っています。  
急速充電は、バッテリー温度が0～45℃のとき可能です。

### 表示ランプ緑の遅い点滅



挿入されたバッテリー③が80%まで充電されました。  
バッテリー③の使用が可能です。

### 表示ランプ緑の連続点灯



挿入されたバッテリー③の急速充電が完了した、または挿入された  
バッテリー③が、フル充電状態です。

### 表示ランプ赤の連続点灯



警告！ 挿入されたバッテリー③が熱くなりすぎ、または冷えすぎ  
ています。

バッテリー③が適正温度に達した時点で自動的に急速充電を開始し  
ます。

### 表示ランプ赤の点滅



警告！ 挿入されたバッテリー③の不良、または接点不良。充電不  
可能。

- ☞ 仕様に記載されている充電時間は最適条件での充電時間です。室温、バッテリー③の温度や状態、電源電圧等の要因により多少長くなる場合があります。
- ☞ 正しく充電しても使用能力が著しく低下するようになった場合は、バッテリー③の寿命が尽きたと考えられます。新しいバッテリー③と交換してください。
- ☞ 付属のバッテリー③は出荷時に多少充電されていますが、初めて使用される場合は、充電器でバッテリー③をフル充電し、完全に充電されたことを確認してください。
- ☞ リチウムイオンバッテリーはその寿命を縮めることはなく、いつでも充電が可能です。充電を途中でやめてもバッテリー③を傷めることはありません。
- ☞ 本機には、電子セル保護システム（ECP機能）がついております。本体が過負荷になった場合や、バッテリー③が過放電または作業可能温度外になった場合には、バッテリー保護のために本体が自動的に停止します。

## ● バッテリー③を取り付ける・取り外す



**警告**

◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、「メインスイッチ①」に指を掛けないように注意してください。

### 取り付け

バッテリー③のツメを、本体のバッテリー取り付け部の溝に合わせ、矢印の方向に差し込みます。“カチッ”と音がするまで押し込んでください。




**注意**

◆ 不意の脱落を防ぐため、確実に固定されているか確認してください。

### 取り外し

「バッテリー取り外しボタン②」を押しながら、バッテリー③を本体から引き出します。

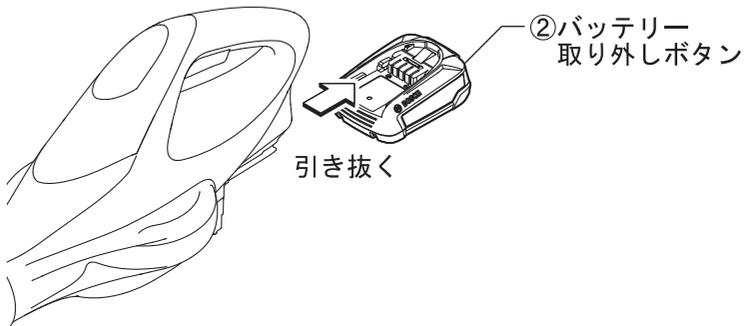


## ● ノズル⑤を取り付ける・取り外す

### 取り付け

「ノズル着脱ボタン④」を押しながら、本体の凸部とノズルの凹部を合わせてノズル⑤を本体に押し込みます。

☞ ノズル⑤の穴に、「ノズル着脱ボタン④」が確実に入っていることを確認してください。

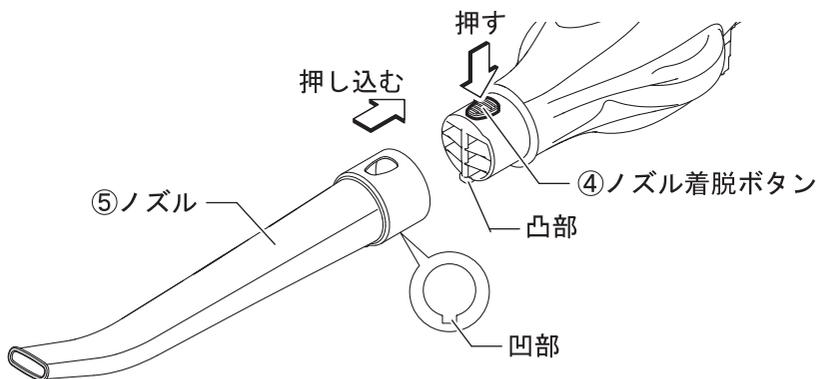


使  
い  
方

### 取り外し

「ノズル着脱ボタン④」を押しながら、ノズル⑤を引き抜きます。

☞ 「ノズル着脱ボタン④」を奥まで押し込まないと、ノズル⑤は引き抜けません。

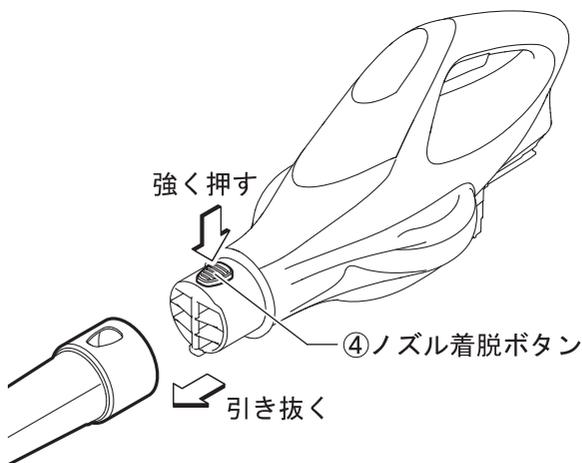

## 作業する

### ① ガーデンブロワ本体にバッテリー③を取り付ける



警告

◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、「メインスイッチ①」を引き込まないように注意してください。

バッテリー③を本体のバッテリー差し込み口に“カチッ”と音がするまで押し込みます。



注意


◆ 不意の脱落を防ぐため、バッテリーが確実に固定されているか確認してください。

### ② 「メインスイッチ①」を操作する


#### スイッチのON/OFF

スイッチON : 「メインスイッチ①」を引き込みます

スイッチOFF : 「メインスイッチ①」から指を離します

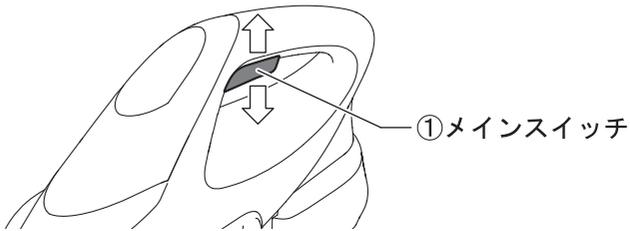

### ③ 作業する

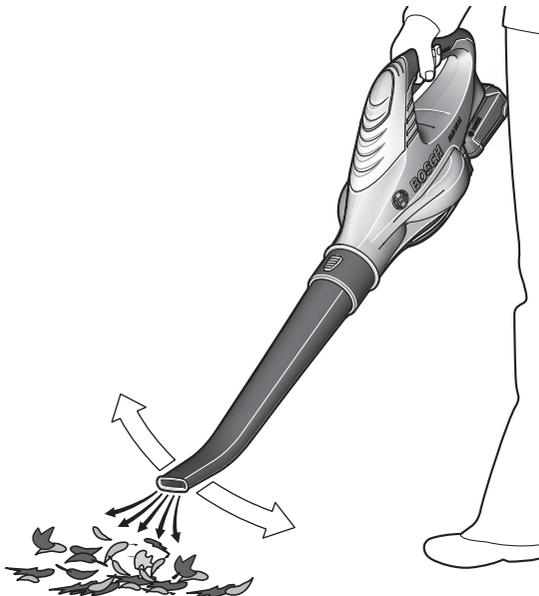

# 困ったときは

## 故障かな？と思ったら

- ① 『取扱説明書』を読み直し、使い方に誤りがないか確かめます。
- ② 次の代表的な症状が当てはまるかどうか確かめます。

症 状	原 因	対 処
「メインスイッチ①」を引き込んででも作動しない	バッテリー③が消耗している	バッテリー③を充電するか、交換する
	バッテリー③の温度が最適温度範囲外になっている	バッテリー③が最適温度範囲内になるまで待つか、交換する
	本体の温度が作業可能温度範囲外になっている	作業可能温度内になるまで待つ
	本体内の配線が断線している	修理を依頼する
	スイッチが故障している	修理を依頼する
振動や雑音が激しい	本体が故障している	修理を依頼する
電源が入って本体の作動音がするのに風が吹き出ない	本体の吹き出し口、またはノズル⑤が詰まっている	本体の吹き出し口、またはノズル⑤を清掃する
本体にノズル⑤が取り付けられない	本体凸部とノズル凹部が合っていない	「ノズルを取り付ける」のイラストを参照し、正しい向きで取り付ける
バッテリー③を挿入しても充電器の表示ランプが点灯しない	電源プラグが電源コンセントから抜けている	電源プラグを電源コンセントに確実に差し込んでください
バッテリー③を挿入しても充電器の表示ランプが点滅を開始しない（充電を始めない）	充電器のバッテリー挿入口に異物が入り、バッテリー③との接点不良を起こしている	異物を取り除いてください
	バッテリー③が熱く（冷たく）なっている	バッテリー③を挿入したままの状態にしておくと、バッテリー③が適正温度に達した時点で自動的に充電を開始します
充電しても、フル充電しない。または、フル充電しても、使用時間が短い	バッテリー③の寿命が尽きた	バッテリー③を交換する

- ◆ 『故障かな?と思ったら』を読んでもご不明な点があるときは、お買い求めの販売店または弊社コールセンターフリーダイヤルまでお尋ねください。
- ◆ 修理を依頼されるときは、お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターにご相談ください。
- ◆ この製品は厳重な品質管理体制の下に製造されています。万一、本取扱説明書に書かれたとおり正しくお使いいただいたにもかかわらず、不具合（消耗部品を除きます）が発生した場合は、お買い求めの販売店または、ボッシュ電動工具サービスセンターまでご連絡ください。弊社で現品を点検・調査のうえ、対処させていただきます。お客様のご使用状況によって、修理費用を申し受ける場合があります。あらかじめご了承ください。

コールセンターフリーダイヤル  0120-345-762

土・日・祝日を除く、午前9:00～午後6:00

※携帯電話からお掛けのお客様は、TEL. 03-5485-6161 をご利用ください。コールセンターフリーダイヤルのご利用はできませんのでご了承ください。

ボッシュ株式会社ホームページ <http://www.bosch.co.jp>

ボッシュ電動工具サービスセンター

〒360-0107 埼玉県熊谷市千代39

TEL 048-536-7171 FAX 048-536-7176

ボッシュ電動工具サービスセンター西日本

〒811-0104 福岡県糟屋郡新宮町の野741-1

TEL 092-963-3486 FAX 092-963-3407

# お手入れと保管



警告

- ◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、バッテリー③をガーデンブロワ本体から取り外し、お手入れしてください。

## クリーニング


- 吸入口や送風口などに付いたゴミ、ホコリを吹き飛ばす

☞ 本体にホコリがたまると故障の原因になります。

- バッテリー取り外しボタン②やバッテリー装着部分に付いたゴミ、ホコリを吹き飛ばす

- 乾いた、柔らかい布で本体の汚れをふき取る

☞ 変色の原因になるベンジンなど、溶剤を使わないでください。

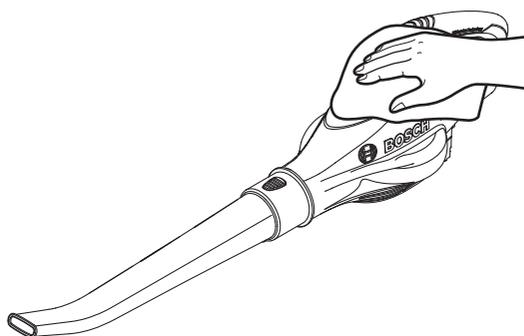


保  
お  
手  
入  
れ  
と  
管

## 保管

- ガーデンブロワを使った後は、バッテリー③を取り外し、きちんと保管する

- バッテリーを取り外す。
- 子供の手が届くところ、または錠が掛からないところに置かない。
- 風雨にさらされたり、湿度の高いところに置かない。
- 直射日光が当たったり、車中など高温になるところに置かない。特に、バッテリーは 50℃以上になるところに置かない。
- ガソリンなど、引火性が高いものの近くに置かない。
- ショートを防ぐため、バッテリー端子に絶縁テープを貼る。

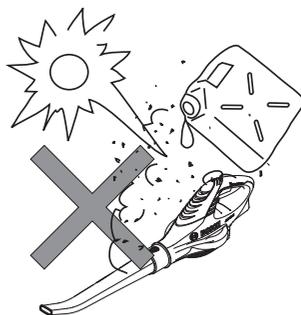







# 保証書

品名 バッテリーガーデンブロウ 型式 ALB 18 LI型

保証期間： 年 月 日より 1年間

お客様	お名前		販売店	販売店名及び住所
	ご住所	〒  TEL.		TEL. <span style="float: right;">㊞</span>
お買い上げ日		年 月 日		

本書は、保証・修理について正しい理解をしていただき、本機をいつまでも安心してお使いいただくためのものです。

※お買い上げ時に保証書の記入事項へ必ずご記入ください。

記入がなされていない場合、保証を受けることができませんのでご注意ください。

## 1. バッテリーガーデンブロウALB 18 LI型のアフターサービスについて

バッテリーガーデンブロウALB 18 LI型のアフターサービスは、修理をせずに、無償または有償での新品交換にて対応させていただきます。

## 2. 保証について

このたびはバッテリーガーデンブロウALB 18 LI型をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この保証は、「保証書」に登録されているお客様に対して、保証期間内であり、かつ、正常なご使用状態であるにもかかわらず、材料上または製造上の不具合が発生した場合に、無償で新品と交換させていただくことをお約束するものです。

保証内容につきましては「保証書・保証規定」をお読みください。

## 保証規定

- 保証期間はお買い上げ日より1年間とします。
- 製品保証対応をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご掲示いただきお申しつけください。
- 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合に限り、保証対応させていただきます。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有償新品交換とさせていただきます。
  - 取り扱い方法、保管上に於て誤りがあった場合。
  - 不当な修理や改造による故障および損傷。
  - 火災、水害、地震、落雷、その他天災地変などによる故障および損傷。
  - 本書のご掲示がない場合。
  - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
  - 保管の不備、お手入れの不備による故障および損傷。
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行をいたしませんので、大切に保管してください。

**ポツシユ株式会社** 電動工具事業部  
〒150-8360 東京都渋谷区渋谷3-6-7  
TEL. 03-5485-6161