


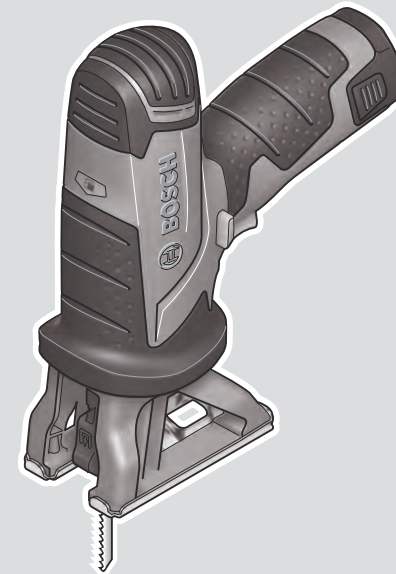

ボッシュ株式会社 電動工具事業部

ホームページ : <http://www.bosch.co.jp>

〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7

コールセンターフリーダイヤル

 **0120-345-762**

(土・日・祝日を除く、午前 9 : 00 ~ 午後 6 : 00)

* 携帯電話からお掛けのお客様は、TEL. 03-5485-6161
をご利用ください。コールセンターフリーダイヤルのご利
用はできませんのでご了承ください。



1 609 92A 0HT

1 609 92A 0HT (15.10)

バッテリージグソー PST 10.8LI 型



取扱説明書

このたびは、弊社バッテリージグソーをお買い求めいただき、誠にありが
うございます。

- ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みになり、正しくお
使いください。
- お読みになった後は、この『取扱説明書』を大切に保管してください。
わからないことが起きたときは、必ず読み返してください。
- 充電については、『充電器の取扱説明書』を併せてお読みください。

- 本取扱説明書に記載されている、日本仕様の能力・型番などは、外国語の印刷物とは異なる場合があります。
- 本製品は改良のため、予告なく仕様等を変更する場合があります。
- 製品のカタログ請求、その他ご不明な点がございましたら、お買い求めになった販売店または弊社までお問い合わせください。



目次

●安全上のご注意

警告表示の区分	2
バッテリー工具全般についての注意事項	2
バッテリージグソーについての注意事項	9

●リサイクルのために

使用済みバッテリーのリサイクルにご協力ください	11
-------------------------------	----

●本製品について

用 途	12
各部の名称	12
仕 様	13
標準付属品	14

●使い方

バッテリーを準備する	15
作業前の準備をする	18
作業する	20
ポケット切断をする	23
引きのこ切断をする	25

●困ったときは

故障かな？と思ったら	26
修理を依頼するときは	27

●お手入れと保管

クリーニング	28
ジグソーブレードのお手入れ	28
保 管	29

ご安全
注上
意の

のリ
サイ
クル
た
め
に

つ本
製
い
品
てに

使
い
方

困
っ
た
と
き
は

保
お
手
入
れ
と
管

安全上のご注意

- ◆ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、次に述べる『安全上のご注意』を必ず守ってください。
- ◆ ご使用前に、この『安全上のご注意』すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
- ◆ お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ◆ 他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

警告表示の区分

ご使用上の注意事項は  危険、 警告、 注意 に区分していますが、それぞれ次の意味を表わします。



危険

- ◆ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が大きい内容のご注意。



警告

- ◆ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。



注意

- ◆ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、 注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

バッテリー工具全般についての注意事項

ここでは、バッテリー工具全般の『安全上のご注意』についてご説明します。今回お買い求めいただいたバッテリージグソーには、当てはまらない項目も含まれています。



危険


ご安全
注意の
意の

1. 専用のバッテリー以外を使用しないでください。

- ◆ この取扱説明書に記載されているバッテリー以外は充電しないでください。
- ◆ 改造したバッテリー（分解して、セルなどの内蔵部品を交換したバッテリーを含む）を使用しないでください。

工具本体の性能や安全性を損なう恐れがあり、けがや故障、発煙、発火などの原因になります。

2. バッテリーを火中に投入したり、加熱したりしないでください。

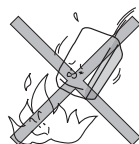


3. バッテリーに釘を刺したり、衝撃を与えたりしないでください。

4. バッテリーを分解したり、改造したりしないでください。

5. バッテリーの端子間を短絡させないでください。

- ◆ バッテリーを金属と一緒に工具箱や釘袋などに保管しないでください。

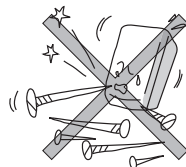

6. バッテリーを火のそばや炎天下などの高温の場所で充電・使用・保管しないでください。

発熱・発火・破裂の恐れがあります。

7. 専用の充電器以外では、充電しないでください。

- ◆ 他の充電器でバッテリーを充電しないでください。

バッテリーの液漏れや発熱、破裂の恐れがあります。



警告

1. 正しく充電してください。


- ◆ 充電器は、定格表示してある電源で使用してください。直流電源やエンジン発電機では、使用しないでください。
- ◆ 温度が 0℃未満、または温度が 45℃以上ではバッテリーを充電しないでください。
- ◆ バッテリーは、換気の良い場所で充電してください。充電中、バッテリーや充電器を布などで覆わないでください。
- ◆ 充電器を使用しない場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

2. 感電に注意してください。

- ◆ めれた手で電源プラグに触れないでください。

3. 作業場の周囲状況も考慮してください。

- ◆ バッテリー工具、充電器、バッテリーは、雨中で使用したり、湿った、またはめれた場所で使用しないでください。
- ◆ 作業場は十分に明るくしてください。
- ◆ 可燃性の液体やガスのある所で使用したり、（

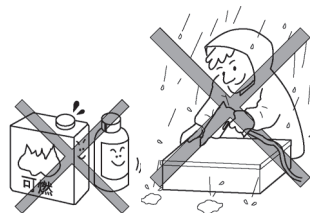

4. 保護めがねを使用してください。


- ◆ 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。

5. 防音保護具を着用してください。

- ◆ 騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い（イヤマフ）などの防音保護具を着用してください。

6. 加工するものをしっかりと固定してください。

- ◆ 加工するものを固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手でバッテリー工具を使用できます。

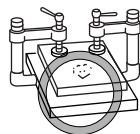

7. 次の場合は、バッテリー工具のスイッチを切り、バッテリーを本体から抜いてください。

- ◆ 使用しない、または修理する場合。
- ◆ 刃物、ビットなどの付属品を交換する場合。
- ◆ その他危険が予想される場合。



8. 不意な始動は避けてください。

- ◆ スイッチに指を掛けて運ばないでください。
- ◆ バッテリーを差し込む前にスイッチが切れていることを確認してください。

9. 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。

- ◆ この取扱説明書、およびボッシュ電動工具カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものは使用しないでください。

10. バッテリーの液が目に入ったら直ちにきれいな水で十分洗い、医師の治療を受けてください。

11. 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。

12. ご使用済みのバッテリーは、一般家庭ゴミとして捨てないでください。


捨てられたバッテリーが、ゴミ収集車内などで破壊されてショートし、発火・発煙の原因になる恐れがあります。



注 意

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。

ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。

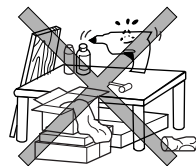

2. 子供を近づけないでください。

- ◆ 作業者以外、バッテリー工具や充電器のコードに触れさせないでください。
- ◆ 作業者以外、作業場へ近づけないでください。

3. 使用しない場合は、きちんと保管してください。

- ◆ 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。
- ◆ バッテリー工具やバッテリーを、温度が 50℃以上になる可能性がある場所（金属の箱や夏の車内など）に保管しないでください。

4. 無理して使用しないでください。

- ◆ 安全に能率よく作業するために、バッテリー工具の能力に合った速さで作業してください。
- ◆ モーターがロックするような無理な使い方はしないでください。

5. 作業に合ったバッテリー工具を使用してください。

- ◆ 小型のバッテリー工具やアタッチメントは、大型のバッテリー工具で行う作業には使用しないでください。
- ◆ 指定された用途以外に使用しないでください。

6. きちんとした服装で作業してください。

- ◆ だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので、着用しないでください。
- ◆ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。
- ◆ 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。




7. バッテリー工具は、注意深く手入れをしてください。

- ◆ 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- ◆ 付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- ◆ 充電器のコードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店、またはボッシュ電動工具サービスセンターに修理を依頼してください。
- ◆ 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
- ◆ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースなどが付かないようにしてください。

8. 充電器のコードを乱暴に扱わないでください。

- ◆ コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。
- ◆ コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
- ◆ コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないように充電する場所に注意してください。



9. 無理な姿勢で作業をしないでください。

- ◆ 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。



10. 調節キーやレンチなどは、必ず取り外してください。

- ◆ スイッチを入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取り外されていることを確認してください。

11. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。

- ◆ 屋外で充電する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。


12. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。

- ◆ バッテリー工具を使用する場合は、取り扱い方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
- ◆ 常識を働かせてください。
- ◆ 疲れている場合は、使用しないでください。



13. 損傷した部品がないか点検してください。

- ◆ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- ◆ 可動部分の位置調整、および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他運転に影響を及ぼすすべての個所に異常がないか確認してください。
- ◆ 電源プラグやコードが損傷した充電器や、落したり、何らかの損傷を受けた充電器は使用しないでください。
- ◆ 損傷した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。
取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店、またはボッシュ電動工具サービスセンターに修理を依頼してください。
- ◆ スイッチで始動、および停止操作のできないバッテリー工具は、使用しないでください。

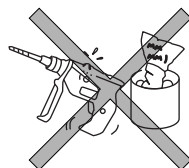

14. バッテリー工具の修理は、専門店で依頼してください。

- ◆ サービスマン以外の方はバッテリー工具、充電器、バッテリーを分解したり、修理・改造は行わないでください。
- ◆ バッテリー工具が熱くなったり、異常に気付いたときは、点検・修理に出してください。
- ◆ この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- ◆ 修理は、必ずお買い求めの販売店、またはボッシュ電動工具サービスセンターにお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

バッテリージグソーについての注意事項

バッテリー工具全般の『安全上のご注意』について、前項ではご説明しました。ここでは、バッテリージグソーをお使いになるうえで、さらに守っていただきたい注意事項についてご説明します。

ご安全
注上
意の



警 告

1. 使用するバッテリーは、取扱説明書に指定してあるものを装着してください。
 - ◆ 指定外のバッテリーを装着すると、本体に支障をきたすばかりでなく、発煙・発火の原因になります。
2. 作業する個所に、電線管や水道管、ガス管などの埋設物がないことを、作業前に十分確かめてください。
 - ◆ 埋設物があると、先端工具が触れたときに感電したり、漏電やガス漏れが発生したりして、事故の原因になります。
3. 使用中に振り回されないよう、ジグソー本体を確実に保持し作業してください。
 - ◆ 確実に保持していないと、けがの原因になります。
4. 使用中は、ジグソーブレードや切り粉の排出部などに、手や顔などを近づけないでください。
 - ◆ けがの原因になります。
5. フル充電されたバッテリーを複数個続けて使用する作業では、本体が冷めるための時間を設けてください。
 - ◆ 複数個連続して使用すると、機体に支障をきたすばかりでなく機体の温度が上昇し、低温やけどをする恐れがあります。
6. 使用中に本体の調子が悪くなったり、異常音がしたときは、直ちに「メインスイッチ」を切ってください。使用を中止し、お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターに点検、修理を依頼してください。
 - ◆ そのまま使用していると、事故の原因になります。

7. 誤って落としたり、ぶついたりしたときは、先端工具や本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。

◆ 破損や亀裂、変形があると、事故の原因になります。



注 意

1. 取扱説明書に記載されている用途および能力以上の作業はしないでください。

◆ 用途以外および能力以上の作業をすると、故障の原因になります。

2. 工具類（ジグソーブレードなど）や付属品は取扱説明書に従って確実に取り付けてください。

◆ 確実でないと外れたりし、けがの原因になります。

3. 工具類（ジグソーブレードなど）の交換は、手袋・ウエスなどで手を保護してから行ってください。

◆ 保護しないと、けがの原因になります。

4. 作業直後の工具類（ジグソーブレードなど）や材料、切り粉などは、非常に熱くなっていますので触れないでください。

◆ 熱い工具類や材料、切り粉に触れると、やけどの原因になります。

5. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。

◆ 材料や本体などを落としたとき、事故の原因になります。

6. 作動させたまま、台や床などに放置しないでください。

◆ 作動させたまま放置すると、事故の原因になります。

7. 工具類（ジグソーブレードなど）や工具取り付け部の切り粉などを、拭き取ってください。

◆ 切り粉などが付着していると、工具類が外れたりし、けがの原因になります。

リサイクルのために


使用済みバッテリーのリサイクルにご協力ください

ボッシュは一般社団法人JBRCに加盟し、使用済みバッテリー工具用バッテリーのリサイクルを推進しております。

恐れ入りますが使用済みのバッテリーは、ボッシュ電動工具取扱店、ボッシュ電動工具サービスセンター、またはJBRCリサイクル協力店へお持ちくださいますようお願いいたします。



【<http://www.jbrc.com>】

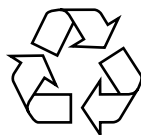

Li-ion

のリ
サイ
クル
た
め
に

この電動工具は、リチウムイオンバッテリーを使用しています。リチウムイオンバッテリーは、リサイクル可能な貴重な資源です。使用済みバッテリーのリサイクル活動にご協力くださいますよう、お願いいたします。

ご使用済みのリチウムイオンバッテリーは、電動工具本体から取り外し、ショート防止のためバッテリー端子部に絶縁テープを貼ってお出してください。


本製品について

用 途

◆ 木材、非金属、プラスチック、石こうボードなどの切断や切り出し

※ 本製品はご家庭での使用を想定した「DIY用」製品です。業務（建築作業等）で頻繁に使用される場合、当社「プロ用」製品のご使用をお勧めします。

各部の名称

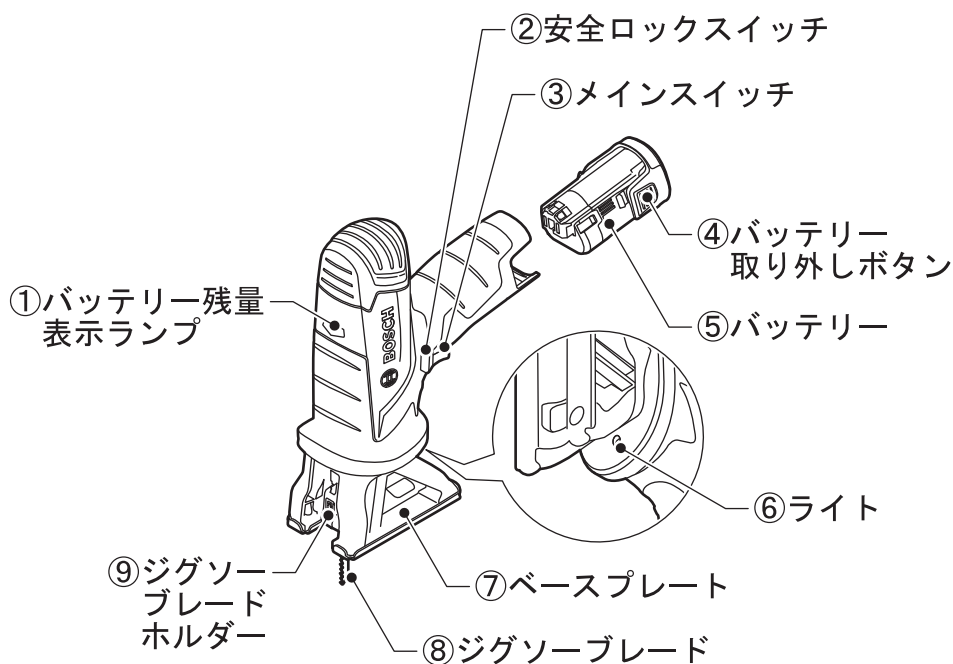

◆ イラストの形状・詳細は、実物と異なる場合があります。


仕 様

型 番	PST 10.8LI
定格電圧	DC 10.8 V
ストローク数（無負荷時）	0～2200 min ⁻¹ （回/分）
ストローク幅	12 mm
最大切断能力	
木 材	30 mm
石こうボード	24 mm
プラスチック	10 mm
アルミニウム	2 mm
質 量	1.1 kg
充電可能温度範囲	0℃～+45℃
使用／保管可能温度範囲*	－20℃～+50℃
振動 3 軸合成値	
木工切断	6 m/s ²
軟鋼板切断	8 m/s ²
	EN60745 規格に基づき測定


* 0℃以下の環境では、設計上の十分な動作ができません。

つ本
製
い
品
てに

標準付属品




リチウムイオンバッテリー
10.8V 2.0Ah

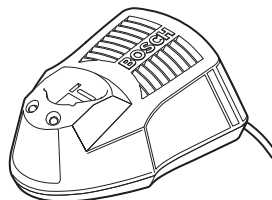

専用充電器



ジグソーブレード

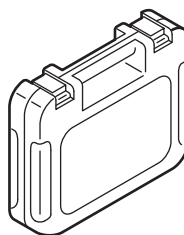


キャリングケース

◆イラストの形状・詳細は、実物と異なる場合があります。

本
製
品
に
つ
い
て

使い方




警告

- ◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、「安全ロックスイッチ②」が“安全ロック（中央）”の位置になっていることを確認してください。

バッテリーを準備する

● バッテリー⑤を点検する

- バッテリーは弊社指定のものか？
- バッテリーから液漏れが発生していないか？
- バッテリー端子が傷んでいたり、汚れていたりしていないか？

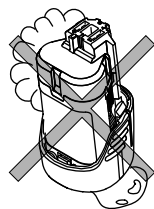

● バッテリー⑤を充電する

充電については、『充電器の取扱説明書』を併せてお読みください。



危険


- ◆ 破損防止のため、弊社指定の充電器を使って、バッテリー⑤を充電してください。



警告

- ◆ バッテリー⑤が熱くなっているときは、冷めてから充電してください。
- ◆ エンジン発電機・変圧器で充電器を使用しないでください。
- ◆ 電源に 100V が確実に供給されていることを確認してください。特に、延長ケーブルを使用するときは必ず事前に確認してください。
- ◆ バッテリー挿入口に異物が入らないよう注意してください。ショートの原因になります。


1. 充電器の電源プラグを電源コンセントに差し込みます。
2. 充電器にバッテリー⑤を差し込みます。
充電が始まります。
3. 充電が終わったら、バッテリー⑤を充電器から抜きます。
4. 充電器の電源プラグを電源コンセントから抜きます。

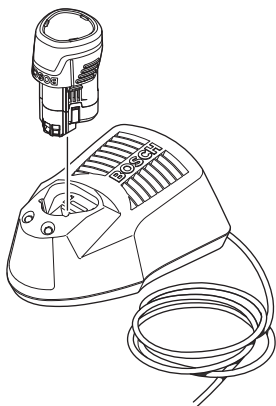

- ☞ 正しく充電しても使用能力が著しく低下するようになった場合は、バッテリーの寿命が尽きたと考えられます。
新しいバッテリーと交換してください。
- ☞ 本体が過負荷になった場合や、バッテリーが過放電または作業可能温度外になった場合には、バッテリー保護のために本体が自動的に停止します。

バッテリー⑤の残量（目安）は、本体のバッテリー残量表示ランプ①の表示で知ることができます。バッテリー残量表示ランプ①は、「メインスイッチ③」を引き込むと点灯します。

バッテリー残量 表示ランプ	バッテリー残量
緑点灯	約 66%以上
オレンジ点灯	約 33~66%
赤点灯	約 33%以下

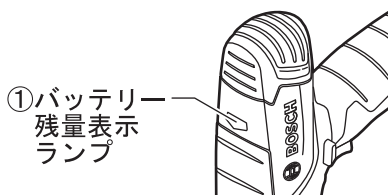

● バッテリーを取り付ける・取り外す




警告

- ◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、「安全ロックスイッチ②」が“安全ロック（中央）”の位置になっていることを確認してから、バッテリー⑤の取り付け・取り外しを行ってください。


取り付け

バッテリー⑤を、ジグソー本体のバッテリー差し込み口に“カチッ”と音がするまで押し込みます。



注意


- ◆ 不意の脱落を防ぐため、確実に固定されているか確認してください。

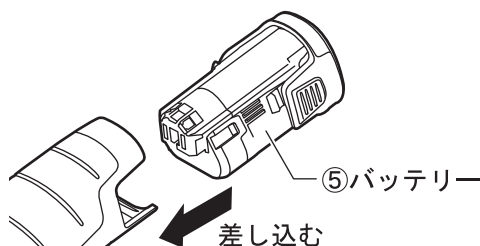

使
い
方

取り外し

「バッテリー取り外しボタン④」を両側から押しながら、バッテリー⑤をジグソー本体から引き抜きます。

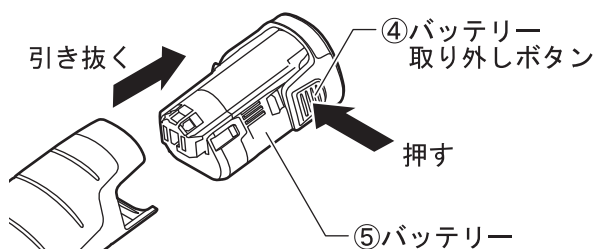

作業前の準備をする



警告

- ◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、作業前の準備をするときは、ジグソー本体からバッテリー⑤を取り外してください。

● ジグソーブレード⑧を選ぶ


材料の材質と厚みに合ったジグソーブレード⑧を選んでください。
きつい曲線を切断する場合は、曲線切断用のジグソーブレード⑧を使用してください。

木材の切断 木工用のジグソーブレード
プラスチックの切断 プラスチック用のジグソーブレード
金属などの切断 金工用のジグソーブレード

- ☞ 切削オイルスプレー（ボッシュ純正）等を使用すると、ジグソーブレード⑧が長持ちします。
- ☞ ジグソーブレード（別売アクセサリ）については、ボッシュアクセサリカタログまたはホームページ（<http://www.bosch.co.jp>）をご覧ください。

使
い
方

● ジグソーブレード⑧を取り付ける・取り外す



注意

- ◆ 作業直後のジグソーブレード⑧は高温になります。冷めてから、ジグソーブレード⑧を取り外してください。
- ◆ ジグソーブレード⑧は刃先に触れないように注意して扱ってください。けがの発生を防ぐため、手袋を着用して扱ってください。

取り付け

1. ジグソーブレード⑧のシャンクにゴミやホコリが付いていないか確認します。
ゴミやホコリが付いている場合は、取り除いてください。

- ☞ シャンクが汚れていると、ジグソーブレード⑧が固定されないことがあります。

2. ジグソーブレード⑧をジグソーブレードホルダー⑨に“カチッ”と音がするまで押し込みます。

“カチッ”と音がするまで押し込むと、ジグソーブレードホルダー⑨が本体側に上がります。

👉 ジグソーブレード⑧がうまく差し込めないときは、ジグソーブレード⑧をいったん外し、ジグソーブレードホルダー⑨を矢印の方向にスライド（次ページ「取り外し」のイラスト参照）させ、やり直してください。

👉 ジグソーブレード⑧は、刃を前後どちらの方向にしても取り付けられます。押し切り：けがき線に沿った正確な切断


ジグソーブレード⑧の刃を前向きに装着する。

引き切り：枝・棒などの粗切り、切り落とし


ジグソーブレード⑧の刃を後ろ向きに装着する。

👉 ベースプレート⑦や切断材料より刃が先に出ない短いジグソーブレード⑧や、曲がったジグソーブレード⑧は使用しないでください。

短すぎたり、曲がったジグソーブレード⑧は、ジグソーブレード⑧の先端がベースプレート⑦や切断材料に引っかかり、刃が折れることがあります。

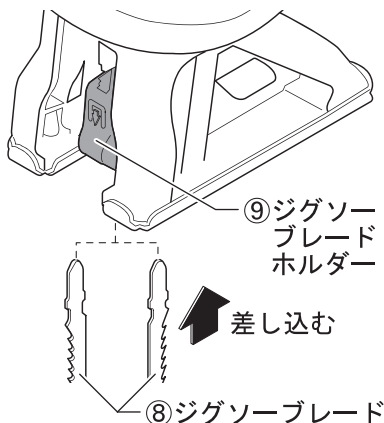

使
い
方

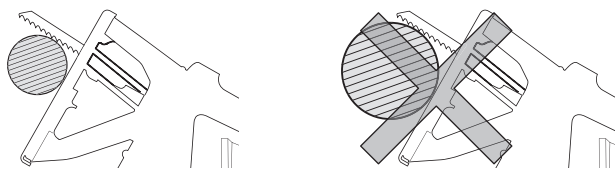

材料よりジグソーブレードが
前方に出ている


3. ジグソーブレード⑧を手で引っ張り、確実に取り付けられていることを確認します。

抜けなければ、取り付け完了です。

取り外し

1. ジグソーブレードホルダー⑨を矢印の方向にスライドさせます。
スライドさせると、ジグソーブレード⑧がホルダーから自動的に外れます。

- 👉 ジグソーブレード⑧はジグソーブレードホルダー⑨をスライドさせると押し出されますので、注意してください。
- 👉 ジグソーブレード⑧が押し出されないときは、ジグソーブレードホルダー⑨をスライドさせた状態を保持したまま、ジグソーブレード⑧を引き抜いてください。

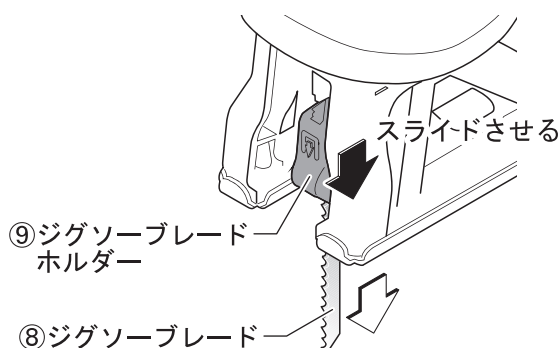

2. ジグソーブレードホルダー⑨をから手を離します。

作業する



警告

- ◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、バッテリー⑤を取り付ける前に、「安全ロックスイッチ②」が“安全ロック（中央）”の位置になっていることを確認してください。

1 ジグソーブレード⑧を点検する

- ジグソーブレードは短すぎないか？
- ジグソーブレードは曲がっていないか？
- ジグソーブレードの刃先が欠けていたり、摩耗したりしていないか？

2 「メインスイッチ③」を操作する

スイッチの入／切

スイッチ入：「安全ロックスイッチ②」を左右どちらかに押しながら、「メインスイッチ③」を引き込みます。

スイッチ切：「メインスイッチ③」から指を離します。

 「メインスイッチ③」を引き込むと、ライト⑥が点灯します。

ストローク数の調節

「メインスイッチ③」を引き込む加減で、ストローク数が調節できます。ストローク数を調節することにより、材料に、より適した切断が可能になります。

軽く引く・・・低ストローク数

強く引く・・・高ストローク数

 プラスチックやアルミニウムなどジグソーブレード⑧がかみ込む恐れのある材料を切断するときは、低ストロークで作業することをお勧めします。

使
い
方

本機には、電子セル保護システム（ECP 機能）がついております。

本体が過負荷になった場合や、バッテリー⑤が過放電または作業可能温度外になった場合、バッテリー保護のために本体が自動的に停止します。

上記の状態が解消されると、再始動することができます。


本体が停止している状態で「メインスイッチ③」を引き込み続けると、故障の原因になります。

3 切断する



警告

◆ 使用中は、ジグソー本体を確実に保持してください。



注意

◆ 材料をしっかり固定してから作業を行ってください。

◆ 「メインスイッチ③」を“入”にしてからジグソーブレード⑧を材料に当ててください。

◆ 作業時、ジグソー本体は軽く押すだけで十分です。

必要以上に強く押しつけると、ジグソーブレード⑧を傷めて作業率がさがったり、本体が故障したりします。

「メインスイッチ③」を“入”にして、回転が十分に上がってから切断を始めてください。

切り始めは、ジグソーブレード⑧をゆっくり材料に押しつけてください。

使
い
方

 切断中は、ベースプレート⑦を材料にしっかり押しつけてください。

 適切な切断スピードで作業してください。無理に力を入れたり、前に進めすぎても、早く切れません。

 金属を切断する場合、切削オイルスプレー（ボッシュ純正）を使用すると、スムーズで早い切断作業ができるとともに、ジグソーブレード⑧の寿命が延びます。

 低ストローク数で長時間切断作業すると、ジグソー本体が高温になります。本体が高温になったときは、ジグソーブレード⑧を取り外し、最高ストローク数で約3分間無負荷で回転させ、機体を冷ましてください。

4 切断を終了する

「メインスイッチ③」から指を離します。

 ジグソーブレード⑧の動きが完全に止まるまで、本体を床やテーブルなどに置かないでください。

 「メインスイッチ③」を切ったあと、ジグソーブレード⑧の動きを無理に止めるようなことはしないでください。

また、手で押さえるようなことは絶対にしないでください。

ポケット切断をする




警告

◆ ポケット切断をするときは、「切断する」の警告・注意文および操作方法をよく読み、内容を理解してから作業を行ってください。

- 👉 ジグソーブレード⑧は全長 100mm 以下のブレードをご使用ください。
- 👉 ポケット切断はイラストの向きで行います。刃の取り付け向きに注意してください。


1. 切断材料を確実に固定します。
2. ジグソーブレード⑧が確実に取り付けられているか確認します。
3. 切断線の上にジグソーブレード⑧の先端がくるようにベースプレート⑦の先端部を切断材料に当て、ジグソーを設置します。
4. 「安全ロックスイッチ②」を左右どちらかに押しながら、「メインスイッチ③」をいっぱいまで引き込みます。
5. ジグソー本体を確実に保持し、ベースプレート⑦の先端部を支点に、ジグソーをゆっくりと押し込んでいきます。

- 👉 支点（ベースプレート⑦の先端部）が、材料から離れないよう、しっかりと固定してください。
- 👉 切断を急がず、ゆっくりジグソーブレード⑧を押し下げてください。

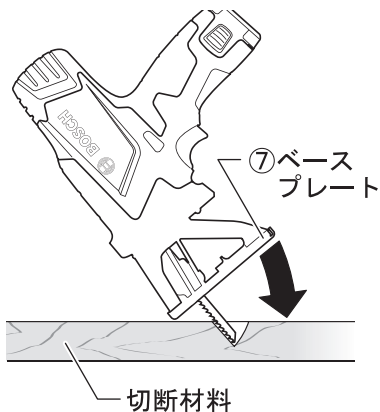

使
い
方

6. ベースプレート⑦の全面が切断材料に接したら、切断線に沿って切断を続けます。

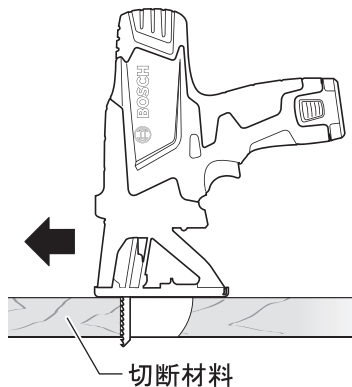

7. 切断が終わったら「メインスイッチ③」から指を離し、ジグソーブレード⑧が完全に停止したことを確認してから、本体を材料から離します。

- ☞ ポケット切断は、木材など軟らかい材料の中抜きができます。
- ☞ 分厚い材料や金属のような硬い材料では、ポケット切断を行わないでください。このような材料は、材料の端から切断するか、ジグソーブレード⑧に合った大きさの貫通穴から切断を始めてください。


引きのこ切断をする



警告

- ◆ 引きのこ切断をするときは、「切断する」の警告・注意文および操作方法をよく読み、内容を理解してから作業を行ってください。

 引きのこ切断をするときは、ベースプレート⑦を必ず材料に当ててください。ジグソーブレード⑧が材料に引っかかると、本体の制御ができなくなる恐れがあります。

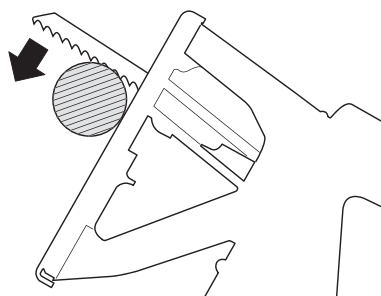

1. 切断材料に釘やネジなどの異物が入っていないことを確認します。異物がある場合は、取り除いてください。
2. 「安全ロックスイッチ②」を左右どちらかに押しながら、「メインスイッチ③」をいっぱいまで引き込みます。
3. 切断材料表面に、ベースプレート⑦を当てます。
4. 均一の圧力を加えながら、一定の速度で切断します。
5. 切断が終わったら、「メインスイッチ③」から指を離します。

 切断材料にジグソーブレード⑧が引っかかったときは、速やかに「メインスイッチ③」から指を離して、ジグソーブレード⑧を停止させてください。ジグソーブレード⑧が完全に停止したことを確認し、切り込んだ隙間を適切な工具で広げ、本体を抜き取ってください。

困ったときは

故障かな？と思ったら

- ① 『取扱説明書』を読み直し、使い方に誤りがないか確かめます。
- ② 充電については、『充電器の取扱説明書』を読み直します。
- ③ 次の代表的な症状が当てはまるかどうか確かめます。

症 状	原 因	対 処
「メインスイッチ③」を引き込んでも、作動しない	バッテリー⑤が消耗している	バッテリー⑤を充電するか、交換する
	バッテリー⑤の温度が最適温度範囲外になっている	バッテリー⑤が最適温度範囲内になるまで待つか、交換する
「メインスイッチ③」が引き込めない	「安全ロックスイッチ②」が“安全ロック（中央）”の位置になっている	「安全ロックスイッチ②」を左右どちらかに押し込みながら、「メインスイッチ③」を引き込む
切断に時間がかかる	ジグソーブレード⑧が摩耗している	ジグソーブレード⑧を交換する
	バッテリー⑤が消耗している	バッテリー⑤を充電するか、交換する
充電しても、フル充電しない。または、フル充電しても、使用時間が短い	バッテリー⑤の寿命が尽きた	バッテリー⑤を交換する

修理を依頼するときは

- ◆ 『故障かな？と思ったら』を読んでもご不明な点があるときは、お買い求めの販売店または弊社コールセンターフリーダイヤルまでお尋ねください。
- ◆ 修理を依頼されるときは、お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターにご相談ください。
- ◆ この製品は厳重な品質管理体制の下に製造されています。万一、本取扱説明書に書かれたとおり正しくお使いいただいたにもかかわらず、不具合（消耗部品を除きます）が発生した場合は、お買い求めの販売店または、ボッシュ電動工具サービスセンターまでご連絡ください。
弊社で現品を点検・調査のうえ、対処させていただきます。お客様の使用状況によって、修理費用を申し受ける場合があります。あらかじめご了承ください。

コールセンターフリーダイヤル ☎ 0120-345-762

土・日・祝日を除く、午前9:00～午後6:00

※携帯電話からお掛けのお客様は、TEL. 03-5485-6161 をご利用ください。

コールセンターフリーダイヤルのご利用はできませんのでご了承ください。

ボッシュ株式会社ホームページ <http://www.bosch.co.jp>

ボッシュ電動工具サービスセンター

〒360-0107 埼玉県熊谷市千代 39

TEL 048-536-7171 FAX 048-536-7176

ボッシュ電動工具サービスセンター西日本

〒811-0104 福岡県糟屋郡新宮町の野 741-1

TEL 092-963-3486 FAX 092-963-3407

お手入れと保管




警告

- ◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、バッテリー⑤をジグソー本体から取り外し、お手入れしてください。


クリーニング

- 通風口やジグソーブレード取り付け部などに付いたゴミ、ホコリを吹き飛ばす
- バッテリー取り外しボタン④やバッテリー装着部分に付いたゴミ、ホコリを吹き飛ばす
- 乾いた、柔らかい布で本体の汚れをふき取る

 変色の原因になるベンジンなど、溶剤を使わないでください。

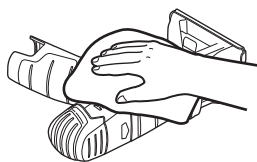

ジグソーブレード⑧のお手入れ



注意

- ◆ ジグソーブレード⑧は、刃先が身体に触れないように注意してください。けがの発生を防ぐため、手袋を着用してください。

- ジグソーブレード⑧に付着した切り粉、ホコリを取り除く。

● ジグソーを使った後は、バッテリーを取り外し、きちんと保管する

- 子供の手が届くところ、または錠が掛からないところに置かない。
- 風雨にさらされたり、湿度の高いところに置かない。
- 直射日光が当たったり、車中など高温になるところに置かない。特に、バッテリーは50℃以上になるところに置かない。
- ガソリンなど、引火性が高いものの近くに置かない。
- ショートを防ぐため、バッテリー端子に絶縁テープを貼ってください。

