

BOSCH


DIY 電動工具

ジグソー

PST 680EL型



アース不要
の二重絶縁

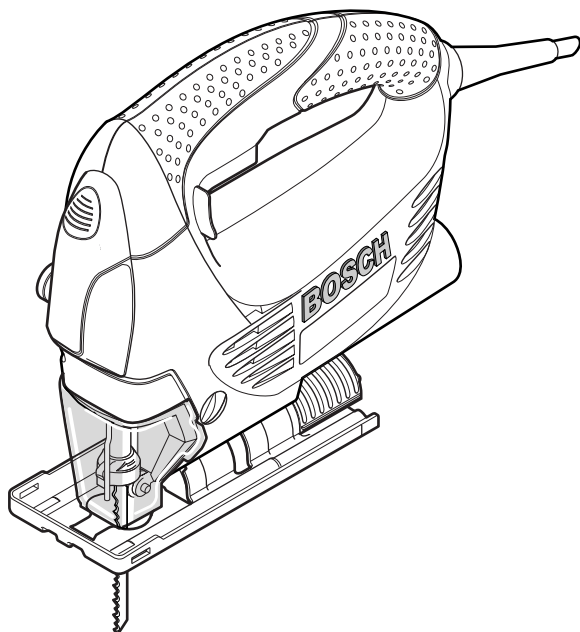

取 扱 説 明 書

このたびは、弊社ジグソーをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになった後は、この『取扱説明書』を大切に保管してください。わからないことが起きたときは、必ず読み返してください。

目次

●安全上のご注意

警告表示の区分	2
電動工具全般についての注意事項	2
ジグソーについての注意事項	7

●リサイクルのために

電動工具本体の回収にご協力ください	10
-------------------------	----

●本製品について

用 途	11
仕 様	11
各部の名称	12
標準付属品	13

●使い方

切断前の準備をする	14
切断する	18
傾斜角度をつけて切断する	22
ポケット切断をする	24
吸じんシステム（別売）と接続する	25
別売アクセサリーを使う	26

●困ったときは

故障かな？と思ったら	30
修理を依頼するときは	31

●お手入れと保管

クリーニング	32
ジグソーブレードのお手入れ	32
保 管	33

ご安全
注意の

のリ
サイ
クル
に

つ本
製
品
に

使
い
方

困
った
とき
は

保
お
手
入
れ
と
管

安全上のご注意

- ◆火災、感電、けがなど事故を未然に防ぐため、次に述べる『安全上のご注意』を必ず守ってください。
- ◆ご使用前に、この『安全上のご注意』をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
- ◆お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ◆他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。


警告表示の区分

ご使用上の注意事項は  警告 と  注意 に区分していますが、それぞれ次の意味を表わします。



警告

- ◆ 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。



注意

- ◆ 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、 注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

電動工具全般についての注意事項

ここでは、電動工具全般の『安全上のご注意』についてご説明します。今回お買い求めいただいたジグソーには、当てはまらない項目も含まれています。




警 告

ご安全
上
意の


1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。

- ◆ ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。

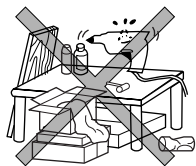

2. 作業場の周囲状況も考慮してください。

- ◆ 電動工具は、雨ざらしにしたり、湿った、又はぬれた場所で使用しないでください。
- ◆ 作業場は十分に明るくしてください。
- ◆ 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。

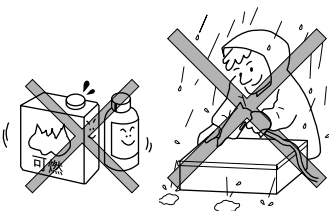

3. 感電に注意してください。

- ◆ 電動工具を使用中、アースされているものに身体を接触させないようにしてください。
(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)

4. 子供を近づけないでください。

- ◆ 作業員以外、電動工具やコードに触れさせないようにください。
- ◆ 作業員以外、作業場へ近づけないでください。

5. 使用しない場合は、きちんと保管してください。

- ◆ 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、又は錠のかかる所に保管してください。

6. 無理して使用しないでください。

- ◆ 安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。

7. 作業に合った電動工具を使用してください。

- ◆ 小形の電動工具やアタッチメントは、大形の電動工具で行う作業には使用しないでください。
- ◆ 指定された用途以外に使用しないでください。

8. きちんとした服装で作業してください。

- ◆ だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。
- ◆ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。
- ◆ 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。



9. 保護めがねを使用してください。

- ◆ 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉塵の多い作業では、防じんマスクを併用してください。

10. 防音保護具を着用してください。


- ◆ 騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い（イヤマフ）などの防音保護具を着用してください。

11. 集塵装置が接続できるものは接続して使用してください。

- ◆ 電動工具に集塵機などが接続できる場合には、これらの装置に確実に接続し、正しく使用してください。


12. コードを乱暴に扱わないでください。

- ◆ コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。
- ◆ コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。

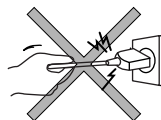

13. 加工するものをしっかりと固定してください。

- ◆ 加工するものを固定するために、クランプや万力を使用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。

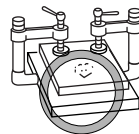

14. 無理な姿勢で作業をしないでください。

- ◆ 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。




15. 電動工具は、注意深く手入れをしてください。

- ◆ 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- ◆ 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- ◆ コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店又はボッシュ電動工具サービスセンターに修理を依頼してください。
- ◆ 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
- ◆ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースなどが付かないようにしてください。

16. 次の場合は、電動工具のスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。

- ◆ 使用しない、又は修理する場合。
- ◆ 刃物、砥石、ビットなどの付属品を交換する場合。
- ◆ その他危険が予想される場合。

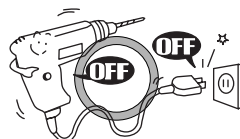

17. 調節キーやレンチなどは、必ず取外してください。

- ◆ 電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチ等の工具類が取り外してあることを確認してください。

18. 不意な始動は避けてください。

- ◆ 電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
- ◆ プラグを電源コンセントにさし込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。

19. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。

- ◆ 屋外で使用する場合、キャブタイヤコード、又はキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

20. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。

- ◆ 電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
- ◆ 常識を働かせてください。
- ◆ 疲れている場合は、使用しないでください。




21. 損傷した部品がないか点検してください。

- ◆ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか、十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- ◆ 可動部分の位置調整及び締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
- ◆ 損傷した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。

取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店又はボッシュ電動工具サービスセンターに修理を依頼してください。

スイッチが故障した場合は、お買い求めの販売店又はボッシュ電動工具サービスセンターへ修理を依頼してください。

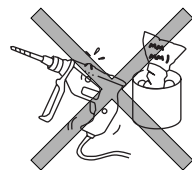

- ◆ スイッチで始動、及び停止操作の出来ない電動工具は、使用しないでください。

22. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

- ◆ この取扱説明書、及びボッシュ電動工具カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。

23. 電動工具の修理は、専門店に依頼してください。

- ◆ この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- ◆ 修理は、必ずお買い求めの販売店又はボッシュ電動工具サービスセンターにお申しつけください。
- ◆ 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

ジグソーについての注意事項

電動工具全般の『安全上のご注意』について、前項ではご説明しました。ここでは、ジグソーをお使いになるうえで、さらに守っていただきたい注意事項についてご説明します。

ご安全
上
注
意
の



警 告

1. 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。

- ◆ 表示を超える電圧で使用しますと、回転数が異常に高速となりけがの原因になります。

2. 切断する箇所に、電線管や水道管、ガス管など埋設物がないことを、作業前に十分確かめてください。

- ◆ 埋設物にジグソーブレードが触れると、感電・漏電・ガス漏れ事故の原因になります。

3. 使用中は、ジグソーブレードや切り粉の排出部に、手や顔などを近づけないでください。

- ◆ けがの原因になります。

4. 使用中は、電源コードを傷つけないよう注意し、常に本体の後方に離してご使用ください。

- ◆ 感電や故障の原因になります。

5. 使用中に電源コードを破損した場合には、電源コードに触れないようにし、速やかに電源プラグを抜いてください。また、破損した電源コードのままで再度使用しないでください。

- ◆ 事故の原因になります。

6. 使用中は、ジグソー本体を確実に保持してください。

- ◆ 確実に保持しないと、けがの原因になります。

7. 使用中にジグソーの調子が悪くなったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店又はボッシュ電動工具サービスセンターに点検・修理を依頼してください。

◆ そのまま使用していると、事故の原因になります。

8. 誤って落としたり、ぶついたりしたときは、工具類（ジグソーブレードなど）やジグソー本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。

◆ 破損や亀裂、変形があると、事故の原因になります。



注 意

ご安全
注意の

1. 工具類（ジグソーブレードなど）や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。

◆ 確実にしないと外れたりし、けがの原因になります。

2. 工具類（ジグソーブレードなど）の交換は、手袋・ウエスなどで手を保護してから行ってください。

◆ けがの原因になります。

3. 作業直後の工具類（ジグソーブレードなど）、材料、切り粉などは非常に熱くなっていますので、触れないでください。

◆ やけどの原因になります。

4. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。また、コードを引っかけたりしないでください。

◆ 材料やジグソー本体などを落としたとき、事故の原因になります。

5. 本体を作動させたまま床などに放置しないでください。

◆ 事故の原因になります。

6. 切断中は、「SDSレバー」に触れないでください。

◆ ジグソーブレードが外れたりし、けがの原因になります。

7. 人や動物にレーザー光線を向けしないでください。

また、遠くからでもレーザー光線を見つめないでください。

◆ 本機は、クラス2レーザー光線を発生します。

8. レーザーめがねを保護めがねの代わりに使用しないでください。

◆ レーザーめがねはレーザー光線を見やすくしますが、レーザー光線からの保護には使えません。

リサイクルのために

電動工具本体の回収にご協力ください

のリ
サイ
クル
た
め
に

弊社では、不要になった電動工具本体のリサイクル活動を推進しています。不要になった電動工具本体を処分するときは、お買い求めになった弊社電動工具取扱販売店にご相談ください。

資源保護・環境保護のため、弊社の推進するリサイクル活動にぜひご協力くださいますよう、お願い申し上げます。

電動工具本体の回収・リサイクルは、弊社の製品に限らせていただきます。



本製品について

用 途

◆ 木材やアルミニウム、軟鋼板、プラスチックなどの切断*

*垂直切断、傾斜切断（左右に最大45°）、ポケット切断（木材などの軟らかい材料の中抜き）などがあります。


※ 本製品はご家庭での使用を想定した「DIY用」製品です。業務（建築作業等）で頻繁に使用される場合、当社「プロ用」製品のご使用をお薦めします。

つ本
製
い
品
てに

仕 様

型 番	PST 680EL
電 源	単相 AC 100 V (50/60 Hz)
消費電力	500 W
ストローク数	500～3100 min ⁻¹ (回／分)
ストローク幅	22 mm
傾斜切断角度	左右 0～45°
最大切断能力（厚さ）	
木 材	68 mm
アルミニウム	15 mm
軟鋼板	6 mm
質 量	1.7 kg
吸じんシステム	接続可
使用および保管温度範囲	0℃～+40℃
レーザー波長および出力	635 nm 1 mW 未満
レーザークラス	2

各部の名称

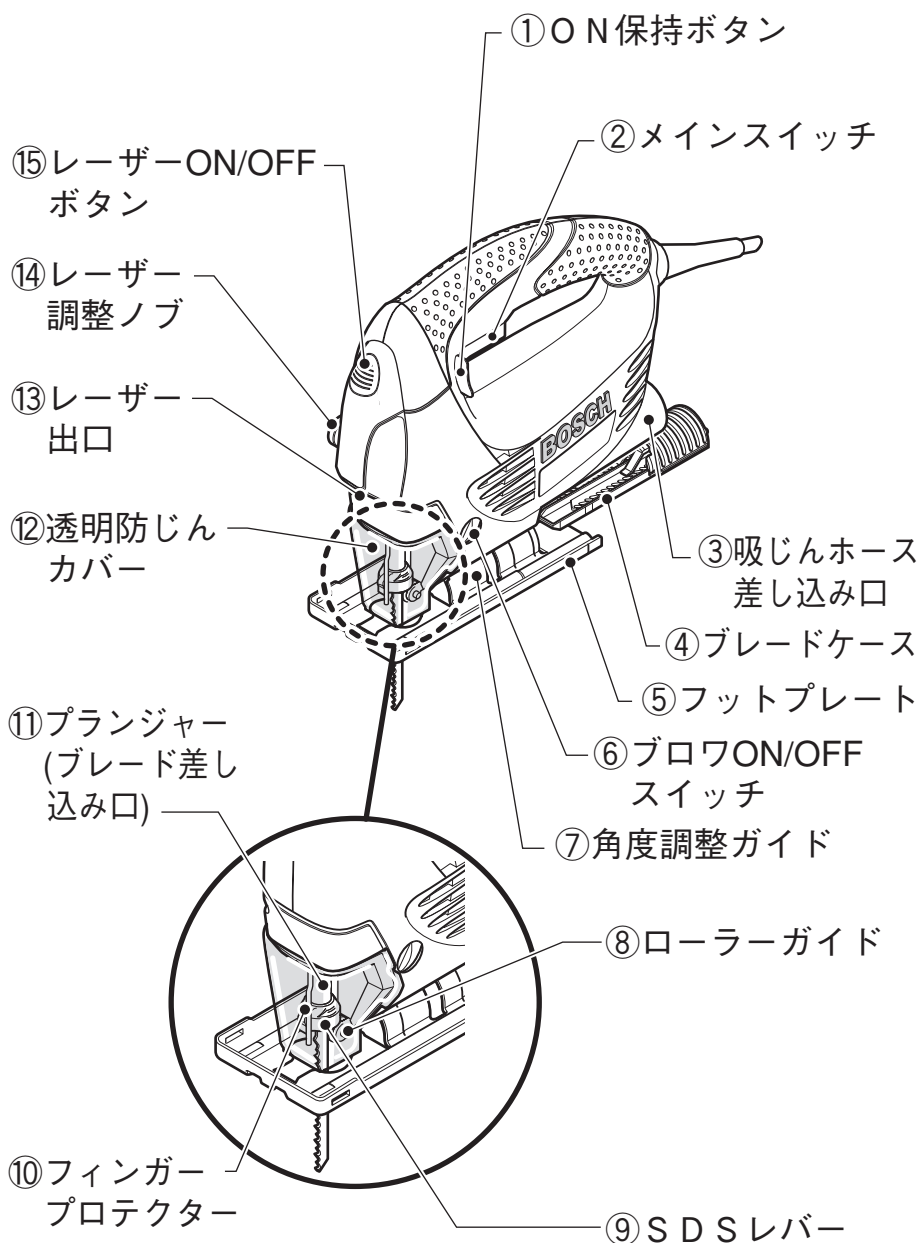


本
製
品
に
つ
き

◆ このイラストの形状・詳細は実物と異なる場合があります。

標準付属品



サンプルブレード（1本）

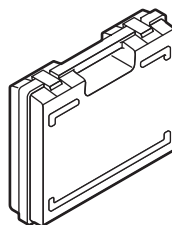

キャリングケース
品番：2 605 438 095

つ本
製
い品
てに

使い方

切断前の準備をする




- ◆ 作業前の準備をするときは、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
- ◆ 電源コードや電源プラグが損傷しているときは、直ちに使用を中止してください。お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターに修理を依頼してください。



使用電源を点検する

- 単相 AC100V (50/60Hz) か？
- コンセント不良（ガタ）のため、電源プラグが簡単に抜けないか？
- 電源コードが断線していたり、電源プラグが破損していたりしていないか？

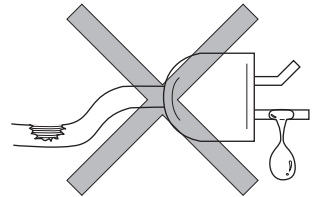

使
い
方


ジグソーブレードを選ぶ

材料の材質と厚みに合ったジグソーブレードを選んでください。
きつい曲線を切断する場合は、曲線切断用のジグソーブレードを使用してください。

木材・プラスチックの切断 木工用のジグソーブレード
金属などの切断 金工用のジグソーブレード

☞ 切削オイルスプレー（ボッシュ純正）等を使用すると、ジグソーブレードが長持ちします。

ジグソーブレードを取り付ける・取り外す




- ◆ 切断直後、ジグソーブレードは高温になっています。やけどを負う恐れがありますので、触れないでください。
- ◆ ジグソーブレードの取り付け・取り外しをするときは、けがの発生を防ぐため、手袋を着用してください。
- ◆ 弊社指定のジグソーブレードを使用してください。



- ☞ ジグソーブレードの取り付け・取り外しをするときは、透明防じんカバー⑫を取り外して作業を行ってください。（17ページ「透明防じんカバーを取り付ける・取り外す」参照）

取り付け

1. SDSレバー⑨が前側（フィンガープロテクター⑩の方）にあるか確認します。

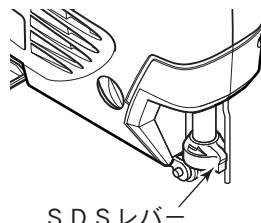

2. ジグソーブレードの背をローラーガイド⑧の溝に当て、ジグソーブレードをプランジャー⑪に差し込みます。奥までしっかり差し込むと、SDSレバー⑨が正面から見て左方向にスライドし、ジグソーブレードが固定されます。

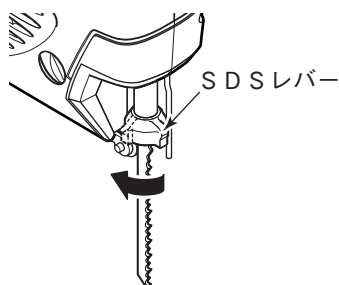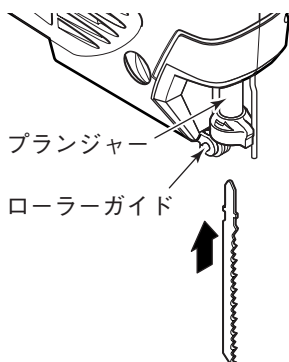


使
い
方

- ☞ 引っ掛かるまで、ジグソーブレードを差し込んでください。

- ☞ 引っ掛からない場合は、SDSレバー⑨を矢印の方向に少しスライドさせて、手を離し、プランジャー⑪の溝とローラーガイド⑧をまっすぐに合わせてください。

その後、ジグソーブレードを差し込みます。

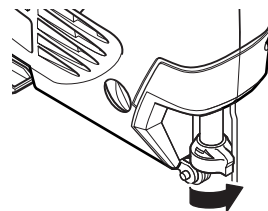

3. ジグソーブレードが確実にプランジャー⑪に取り付けられたかどうか、ジグソーブレードを引いて確認します。抜けなければ、取り付け完了です。

取り外し


1. SDSレバー⑨を右図の矢印方向いっぱいにはスライドさせます。

SDSレバー⑨をスライドさせると、ジグソーブレードが自動的に外れます。

 ジグソーブレードは、SDSレバー⑨の操作で押し出されますので、注意してください。

2. ジグソーブレードを軽く下に引き、取り外します。

3. SDSレバー⑨から手を離します。

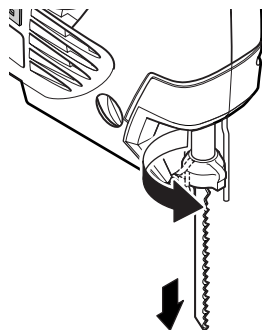

● ジグソーブレードを収納する



1. ブレードケース④をフットプレート⑤から後ろへ引き出して取り外します。

2. 右図のように、ジグソーブレードのシャンク部を、ブレードケース④の溝に合わせて収納します。

ブレードケース④には、最大110mmの長さまでのジグソーブレードが4本（片側2本）収納できます。

3. ブレードケース④を、フットプレート⑤に矢印の方向で挿入します。


ブレードケース④は、止まるまでしっかり挿入してください。

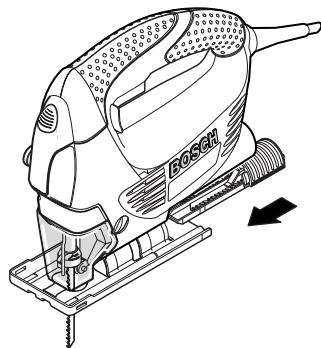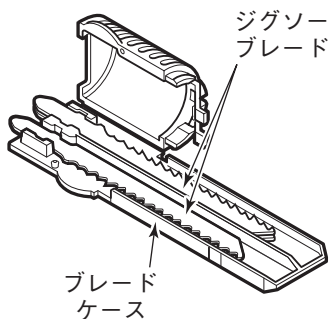

●透明防じんカバー⑫を取り付ける・取り外す


取り付け

1. 透明防じんカバー⑫のフィンガープロテクター取り付け部に、フィンガープロテクター⑩を取り付けます。
2. 透明防じんカバー⑫を、ジグソー本体の後方（吸じんホース差し込み口③側）に向かって押し込みます。

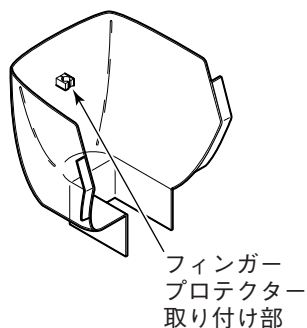


取り外し

1. 透明防じんカバー⑫の左右にある突起に指を掛け、手前に引き抜きます。

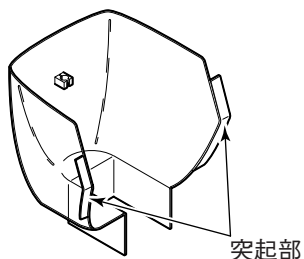

使
い
方

切断する



注意

- ◆ ブレードを上向きにした状態で、ジグソー本体を固定して操作するときは、レーザー光線を使用しないでください。

1 ジグソーブレードを点検する


- ジグソーブレードはボッシュタイプのものか？
- ジグソーブレードが曲がっていないか？
- ジグソーブレードの歯先が欠けていたり、摩耗したりしていないか？

2 「ブロワON/OFFスイッチ⑥」を切り替える

本機はけがき線上の切り粉を吹き飛ばす送風（ブロワ）機構を搭載しています。


多量の切り粉が発生する木材やプラスチックなどの切断時
… （スイッチON）

 「ブロワON/OFFスイッチ⑥」を右図の位置にするとエアが噴き出して、けがき線上の切り粉を吹き飛ばします。

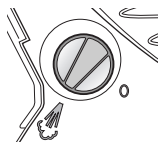

金属の切断時や冷却剤・潤滑剤使用時

… （スイッチOFF）

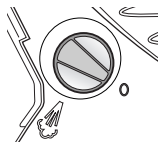


3 電源プラグを電源コンセントに差し込む



警告

- ◆ 「メインスイッチ②」が“ON”の状態ではないことを確認してから、電源プラグを電源コンセントに差し込んでください。
- ◆ 「レーザーON/OFFボタン⑮」が“ON”になっていないことを確認してから、電源プラグを電源コンセントに差し込んでください。
- ◆ 電源プラグを電源コンセントに差し込むときは、ジグソー本体を下向き（ブレードが下向きの状態）にして差し込んでください。

4 レーザー光線をけがき線に合わせる



注意

◆ 人や動物にレーザー光線を向けないでください。

また、遠くからでも、レーザー光線を見つめないでください。


1. 「レーザーON/OFFボタン⑮」を押して、レーザー光線を照射させます。
 2. レーザー光線をフットプレート⑤の切断線マークに合わせます。
レーザー光線が切断線マークからずれていると、実際の切断面がけがき線に合わなくなる可能性があります。
 3. レーザー光線がけがき線と合うように、シグソー本体をセットします。
- ☞ レーザー光線が見つらいとき（直射日光が当たる環境での作業等）は、レーザーめがねを使用すると見えやすくなります。
 - ☞ 「レーザー調整ノブ⑭」を回すと、レーザー光線の位置を左右に微調整することができます。
 - ☞ 実際の作業前に、レーザー光線の当たる位置とけがき線の位置が合っているか確認するため、一度試し作業されることをおすすめします。

⑮レーザー

ON/OFFボタン

⑭レーザー

調整ノブ

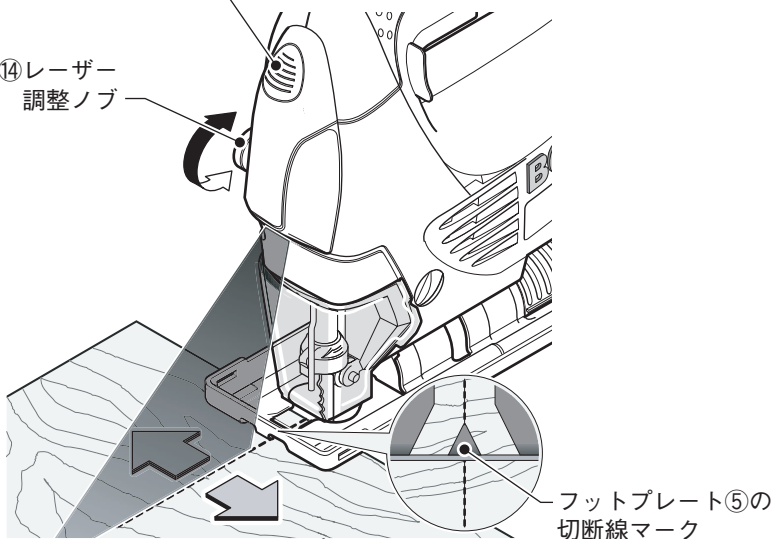

フットプレート⑤の
切断線マーク

使
い
方

5 「メインスイッチ②」を操作する

スイッチのON/OFF

スイッチON：「メインスイッチ②」を引き込みます。

スイッチOFF：「メインスイッチ②」から指を離します。

ストローク数（回転スピード）の調節

「メインスイッチ②」を引き込む加減でストローク数（回転スピード）が調節できます。


ストローク数を調節することにより、材料により適した切断が可能となります。

連続作業する

- 連続作業するときには、「メインスイッチ②」をいっぱいまで引き込み、「ON保持ボタン①」を左右どちらかの方向に押し込みます。
「メインスイッチ②」から指を離しても、スイッチONの状態が維持されます。
- 再度「メインスイッチ②」を引き込むと、「ON保持ボタン①」は解除されます。

使
い
方

6 材料を切断する




注意

- ◆ 材料をしっかりと固定してから作業を行ってください。
- ◆ 「メインスイッチ②」を“ON”にしてからジグソーブレードを材料に当ててください。

「メインスイッチ②」を“ON”にして、回転が十分に上がってから切断を始めてください。

ジグソーブレードの動きが鈍くならない程度に本体を前に進めてください。無理に力を入れたり、前に進めすぎても、速く切れません。

切断作業中、フットプレートの全面が切断材料に接するようにしっかりと押しつけてください。

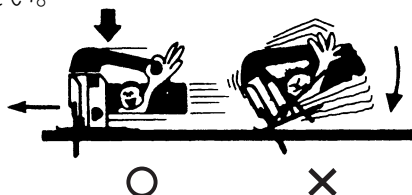

7 切断作業を終了する

「メインスイッチ②」から指を離すとジグソーブレードが止まります。

「ON保持ボタン①」でON保持状態になっているときは、「メインスイッチ②」を引き込むと止まります。

- ☞ 切断の途中で一旦作業を中止するときは、ジグソー本体を後方（切断開始位置の方向）へ移動させ、材料からジグソーブレードを引き抜いてから「メインスイッチ②」を“OFF”にしてください。
- ☞ スイッチを“OFF”にしたあと、ジグソーブレードの動きを何かに押しつけて急激に止めるようなことはしないでください。
また、手で押さえるようなことは絶対にしないでください。
- ☞ ジグソーブレードの動きが完全に止まってから、下へ置いてください。

8 レーザー光線を切る

「レーザーON/OFFボタン⑮」を押すと、レーザー光線が切れます。

- ☞ レーザー光線を使用して切断作業を行ったときは、必ずレーザー光線を切ってください。
- ☞ 「レーザーON/OFFボタン⑮」が“ON”のまま電源コンセントから電源プラグを抜かないでください。
「レーザーON/OFFボタン⑮」が“ON”のまま電源コンセントを抜くと、次回電源コンセントを差し込んだとき、レーザー光線が照射されて危険です。

使
い
方

傾斜角度をつけて切断する




- ◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、電源プラグを電源コントから抜いて作業を行ってください。



- ◆ ジグソーブレードは不用意に触れると危険です。けがの発生を防ぐため、取り扱いには注意してください。

- ☞ バリ止めガイドは使用できません。
- ☞ 透明防じんカバーは取り付けできません。
- ☞ ブレードケースは取り外してください。
- ☞ ジグソーブレードを取り付けたまま作業を行ってください。

1. フットプレート固定ねじを緩めます。

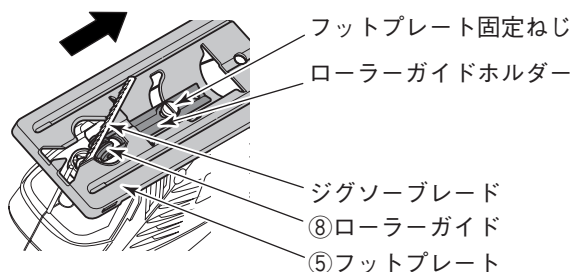

2. フットプレート⑤を吸じんホース差し込み口③の方向に少しずらしませう。



3. フットプレート⑤の角度を調整します。

既定の角度（0°、22.5°、45°）に調整する

角度調整ガイド⑦の溝（0°、22.5°、45°）に、フットプレート⑤の突起を合わせて調整します。

任意の角度に調整する

分度器等を使用して、任意の角度に調整します。フットプレート⑤は左右に最大45°まで傾けられます。

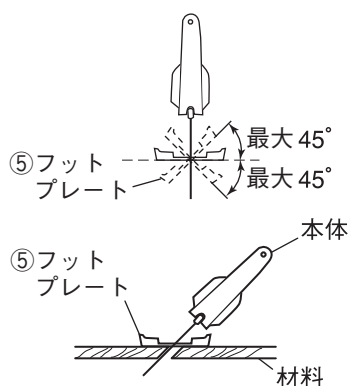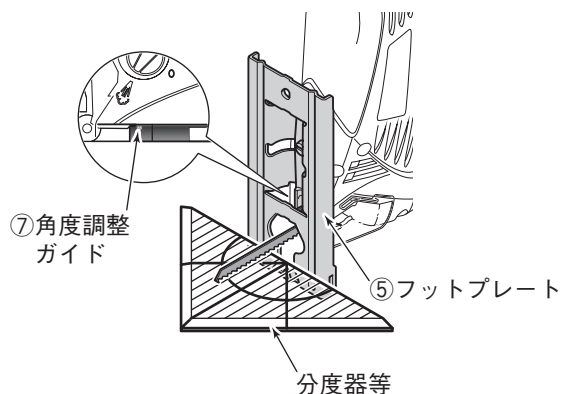

4. フットプレート⑤をジグソーブレードの方向に、止まるまでスライドさせます。
5. ローラーガイド⑧がジグソーブレードの背に当たるように、ローラーガイドホルダーを調整します。
ジグソーブレードの背が、ローラーガイド⑧にしっかり当たっていないと、正確に切断できません。
6. フットプレート固定ねじを締めて固定します。
7. 「切断する」（18ページ）の ① 項～ ⑧ 項の手順で切断します。

ポケット切断をする

ポケット切断では、木材など軟らかい材料の中抜きができます。



◆ ポケット切断をするときは、『切断する』の警告・注意文および操作方法をよく読み、内容を理解してから行ってください。

◆ 電源コードを切断しないように注意してください。


1. フットプレート⑤の先端部を材料に当て、ジグソー本体を確実に保持します。

☞ ジグソーブレードは材料に当てないでください。

2. 「メインスイッチ②」を引き込み、フットプレート⑤の先端部を支点にしてジグソーブレードをゆっくりと押し込んでいきます。


☞ 支点（フットプレート⑤の先端）が、材料から離れないよう、しっかりと固定してください。

☞ 切断を急がずに、ゆっくりジグソーブレードを押し下げてください。

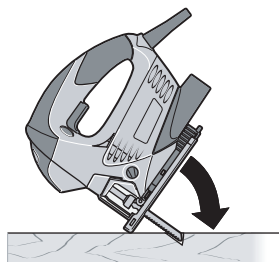

3. フットプレート⑤の下面すべてが材料に接したら、けがき線に沿って切断を続けます。


4. 切断が終わったら、「メインスイッチ②」から指を離し、本体を材料から離します。

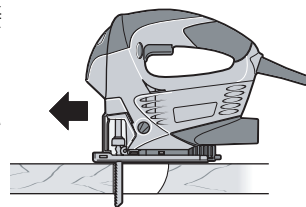

吸じんシステム（別売）と接続する

マルチクリーナーと接続することで、吸じんしながら作業ができます。

1. ジグソー本体前部に、透明防じんカバー⑫を取り付けます。
(17ページ「透明防じんカバーを取り付ける・取り外す」参照)
2. 吸じんホース差し込み口③に吸じんホースを接続します。
3. 吸じんホースとボッシュマルチクリーナーを接続します。
4. 「ブロフON/OFFスイッチ⑥」を“”側にします。

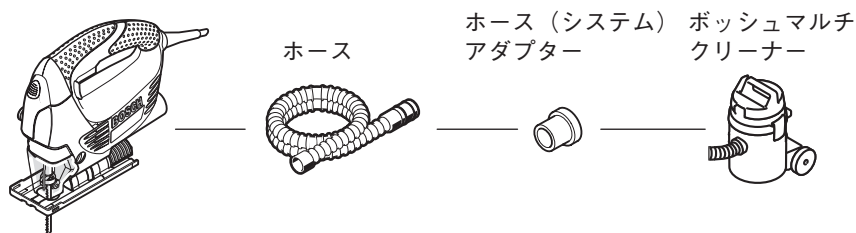

-  吸じん専用ホース（品番：1 610 793 002）を使用する場合は、マルチクリーナーに専用のホース（システム）アダプターが必要になります。詳しくはボッシュ電動工具カタログを参照してください。
-  吸じんのアドバイス：切断材料の下に断熱材等（100mm厚くらいのもの）を敷き一緒に切断すると、吸じん効率をさらに高めることができます。

使
い
方

別売アクセサリーを使う




- ◆ アクセサリーを取り付けたり、取り外したりするときは、ジグソー本体の電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

● バリ止めガイド

切断面のささくれを防ぎます。

- ☞ バリ止めガイドは、次のジグソープレートと併用できます。
- ・ T-101AO ・ T-101B
 - ・ T-101D

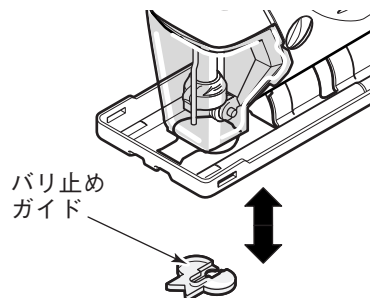

取り付け

フットプレート⑤の底側から、バリ止めガイドをフットプレート⑤にしっかり押し込みます。

バリ止めガイドは、平らな部分が多い面を下向きにして取り付けてください。

ベースプレートとバリ止めガイドが平らになっていることを確認してください。

取り外し


フットプレート⑤の表側から、バリ止めガイドを押し出します。



材料（木材・プラスチック等）表面の傷つきを防ぎます。

取り付け

1. フットプレート⑤の先端にプラスチックベースプレートの先端をセットします。
2. プラスチックベースプレートの後端を持ち上げ、フットプレート⑤の後端に押し込みます。

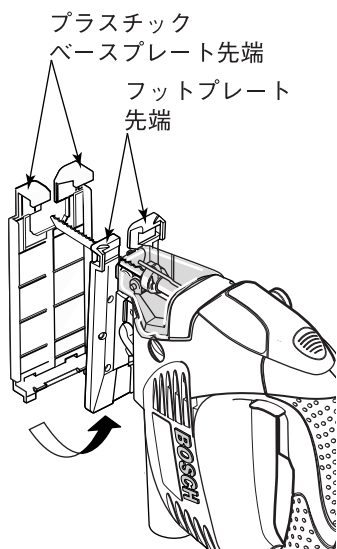

取り外し

1. フットプレート⑤の後端から、プラスチックベースプレートの後端を取り外します。
2. フットプレート⑤の先端から、プラスチックベースプレートの先端を取り外します。

使
い
方



円曲・平行ガイド

品番：2 607 001 069


円曲（丸形状）切断、平行切断が正確に行えます。

 円曲・平行ガイドが使用できる板厚は最大30mmです。

平行切断


1. フットプレートのガイド取り付け穴に円曲・平行ガイドを図の向きで差し込みます。
2. 円曲・平行ガイドを材料の側面に当て、円曲・平行ガイドの目盛りで切断する幅を設定します。（最大200mm）
 ジグソーブレードの厚みにより、希望の切断寸法と実際の切断寸法に、差が出る場合があります。
 ジグソーブレードの厚みを測り、円曲・平行ガイドの位置を調整してください。
3. 止めねじで円曲・平行ガイドを固定します。
4. 「切断する」（18ページ）の ① 項～⑧ 項の手順で切断します。

使
い
方

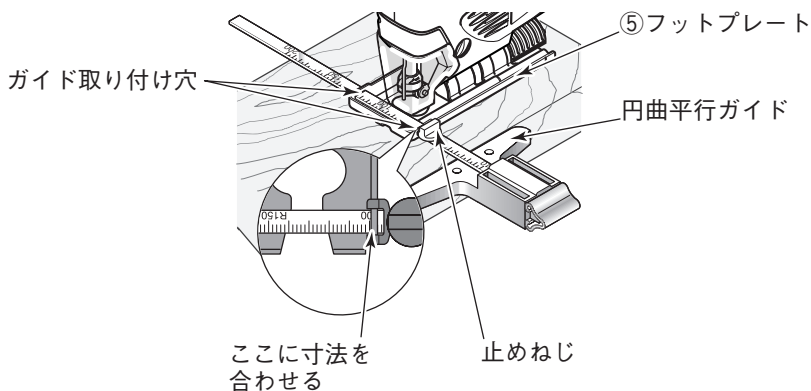



円曲切断

1. 円曲・平行ガイドを平行切断の時とは逆に裏返してガイド取り付け穴に差し込みます。
2. 円曲・平行ガイドの目盛りで切断半径を設定します。
(半径80~205mmに調整できます)

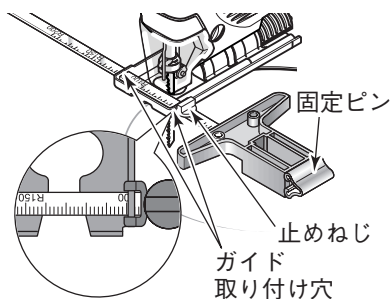

- ☞ ジグソーブレードの厚みにより、希望の切断寸法と実際の切断寸法に、差が出る場合があります。
ジグソーブレードの厚みを測り、円曲・平行ガイドの位置を調整してください。

3. 円曲・平行ガイドの先端から固定ピンを抜き、円曲・平行ガイドの穴に差し込み、切断面の中心に固定します。
逆回りで切断するときは、下図のように円曲・平行ガイドを反対側から差し込み、同じ要領で設定してください。

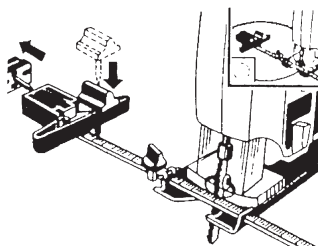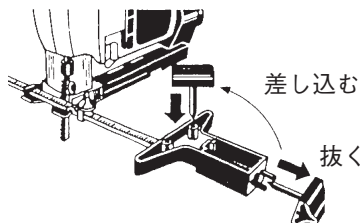

4. 「切断する」(18ページ)の①項～⑧項の手順で切断します。

困ったときは

故障かな？と思ったら

- ① 『取扱説明書』を読み直し、使い方に誤りがないか確かめます。
- ② 次の代表的な症状が当てはまるかどうか確かめます。

症 状	原 因	対 処
「メインスイッチ②」を引き込んでも、動作しない	電源プラグが電源コンセントから抜けている	電源プラグを電源コンセントに差し込む
レーザー光線が照射しない	「レーザーON/OFFボタン⑮」が“OFF”になっている	「レーザーON/OFFボタン⑮」を“ON”にする
レーザー光線が消えない	「レーザーON/OFFボタン⑮」が“ON”になっている	「レーザーON/OFFボタン⑮」を“OFF”にする
切断に時間がかかる (切断できない)	ジグソーブレードが摩耗している 使用電源の電圧が低下している	ジグソーブレードを交換する 100Vの供給ができる電源を使用する
ジグソーブレードがプランジャーに挿入できない	プランジャーがロック状態になっている	SDSレバー⑨を1回スライドさせる
作動したまま止まらない	「メインスイッチ②」がオン保持状態になっている	「メインスイッチ②」を引き込んで、離す

修理を依頼するときは

- ◆『故障かな？と思ったら』を読んでもご不明な点があるときは、お買い求めの販売店または弊社コールセンターフリーダイヤルまでお尋ねください。
- ◆修理を依頼されるときは、お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターにご相談ください。
- ◆この製品は厳重な品質管理体制の下に製造されています。万一、本取扱説明書に書かれたとおり正しくお使いいただいたにもかかわらず、不具合（消耗部品を除きます）が発生した場合は、お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターまでご連絡ください。
弊社で現品を点検・調査のうえ、対処させていただきます。お客様のご使用状況によって、修理費用を申し受ける場合があります。あらかじめご了承ください。

コールセンターフリーダイヤル ☎ 0120-345-762

土・日・祝日を除く、午前 9：00～午後 6：00

*電話番号が03および04で始まる地域のお客様、および携帯電話からお掛けのお客様は、TEL. 03-5485-6161をご利用ください。コールセンターフリーダイヤルのご利用はできませんのでご了承ください。

ボッシュ電動工具サービスセンター北海道

〒003-0873 北海道札幌市白石区米里3条2-6-33

TEL 011-875-2388 FAX 011-879-2138

ボッシュ電動工具サービスセンター

〒360-0107 埼玉県大里郡江南町大字千代字東原39

ゼクセルロジテック内

TEL 048-536-7171 FAX 048-536-7176

ボッシュ電動工具サービスセンター西日本


〒811-0104 福岡県糟屋郡親宮町の野741-1

TEL 092-963-3486 FAX 092-963-3407

お手入れと保管



- ◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、電源コンセントから抜き、ジグソーブレードをジグソー本体から取り外してからお手入れしてください。

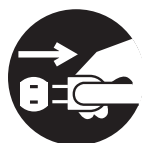


クリーニング

- 通風口やプランジャーなどの切り粉、ホコリを取り除く


☞ 本体に切り粉やホコリがたまると故障の原因になります。

- 乾いた、柔らかい布で本体の汚れをふき取る

☞ 変色の原因になるベンジンなど、溶剤を使わないでください。

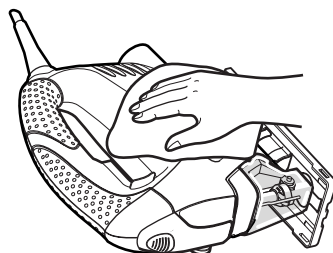

ジグソーブレードのお手入れ




- ◆ ジグソーブレードは、歯先に触れないように注意して扱ってください。けがの発生を防ぐため、手袋を着用してください。

- ジグソーブレードに付着した切り粉、ホコリを取り除く

● ジグソーを使った後は、きちんと保管する

- 子供の手が届くところ、または錠が掛からないところに置かない。
- 風雨にさらされたり、湿度の高いところに置かない。
- 直射日光が当たったり、車中など高温になるところに置かない。特に、40℃以上になるところに置かない。
- ガソリンなど、引火性が高いものの近くに置かない。
- 「レーザーON/OFFボタン⑮」を必ず“OFF”の状態にして保管する。

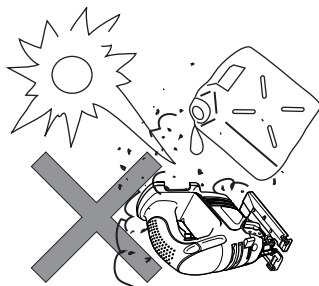

- 本取扱説明書に記載されている、日本仕様の能力・型番などは、外国語の印刷物とは異なる場合があります。
- 本製品は改良のため、予告なく仕様等を変更する場合があります。
- 製品のカatalog請求、その他ご不明な点がございましたら、お買い求めになった販売店または弊社までお問い合わせください。

BOSCH

ボッシュ株式会社 電動工具事業部

ホームページ： <http://www.bosch.co.jp>

〒150-8360 東京都渋谷区渋谷3-6-7

コールセンターフリーダイヤル



0120-345-762

(土・日・祝日を除く、午前 9：00～午後 6：00)

*電話番号が03および04で始まる地域のお客様、および
携帯電話からお掛けのお客様は、TEL. 03-5485-6161
をご利用ください。コールセンターフリーダイヤルの
ご利用はできませんのでご了承ください。

EMA-PST680EL

2 609 000 943 (05.05)