



## 展開図

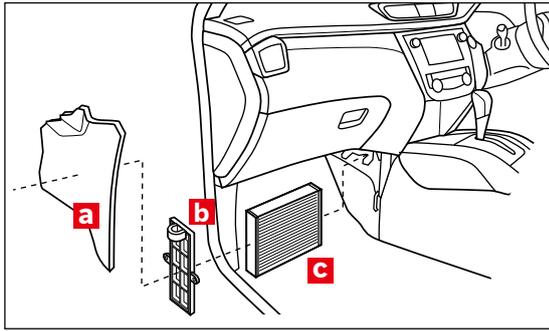


※交換手順で示す部品の記号は、展開図内の記号と同一です。


## フィルター取り外し

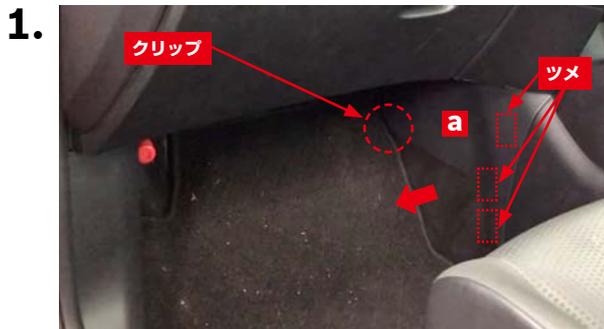

1. 助手席足元のセンターサイドカバー**a**をクリップ (1箇所)、ツメ (3箇所)を折らないように注意し、矢印方向に引っ張って取り外します。

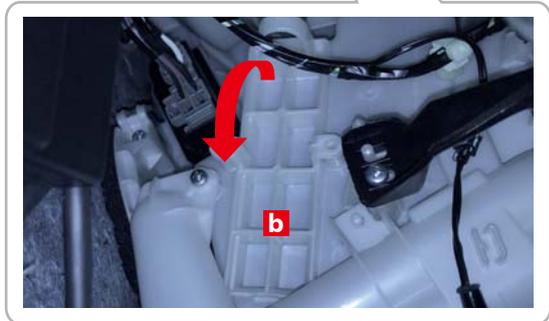


2. フィルターカバー**b**を矢印の方向に引いて、フィルターカバー**b**を取り外します。

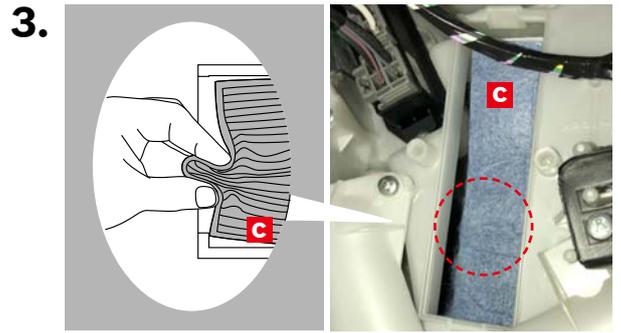


3. 古いエアコンフィルター**c**を図のように指で摘んで取り外します。

## フィルター取り付け


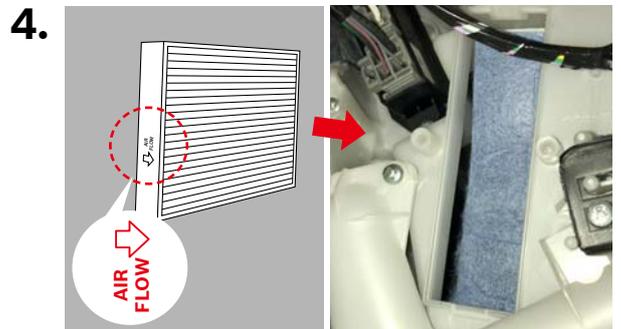


4. 新しいボッシュエアコンフィルターの向きと「AIR FLOW」マークが図のようになっていることを確認します。

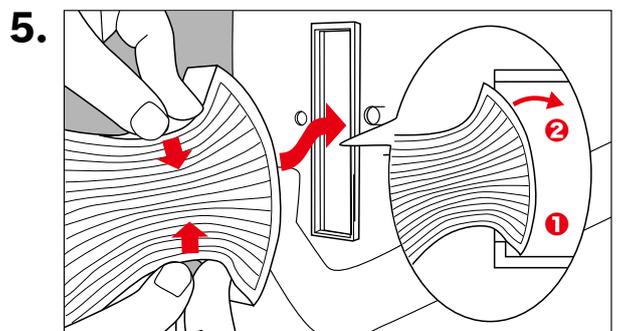


5. 新しいフィルターを両手で図のように変形させます。  
①先にフィルターの下側を車両側に入れます。  
②次にフィルターの上側を入れて置くまで挿入します。

6.

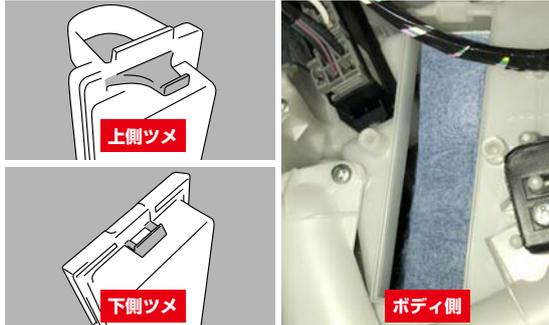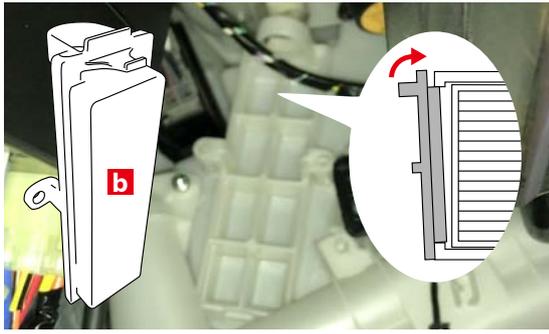

フィルターカバー**b**を図のように取り付けます。  
①先に下側のツメ部を斜めに入れてセットします。  
②次に上側のリング部を押して上側のツメをロックします。

7.

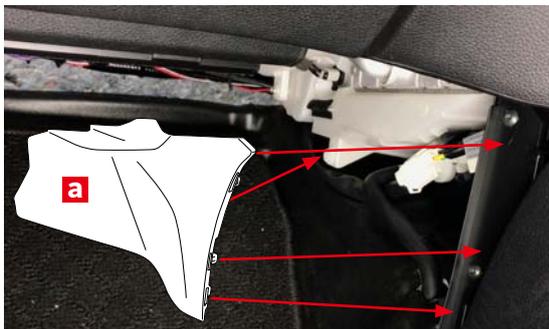

車両側の4ヶ所の穴にセンターサイドカバー**a**のクリップ、ツメを合わせて、センターサイドカバー**a**を取り付けます。