


展開図

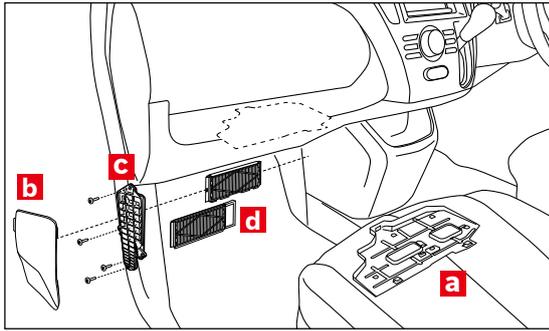


※交換手順で示す部品の記号は、展開図内の記号と同一です。


フィルター取り外し




グローブボックス下のアンダーカバー**a**を取り外します。

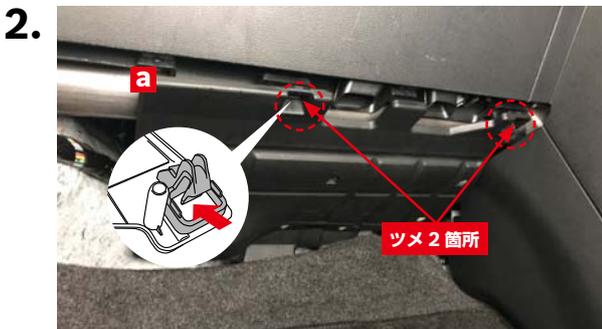

2箇所のツメを矢印の方向に押しアンダーカバー**a**のロックを解除し取り外します。

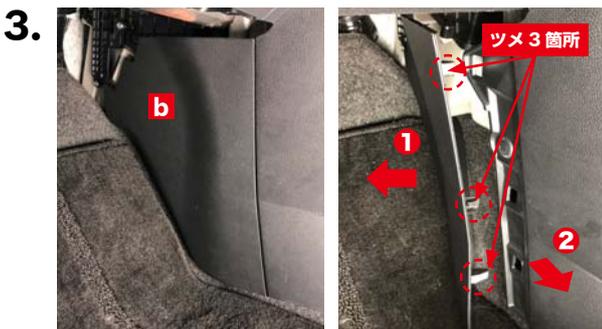

助手席足元右側のカバー**b**を取り外します。
①カバー**b**の裏側にある3箇所のツメを矢印の方向に引き出して外します。
②カバー**b**を前方へ引いて取り外します。

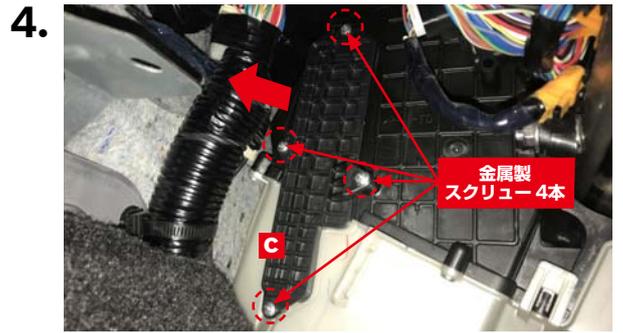


助手席足元右奥のフィルターカバー**c**の取り付けスクリュー(金属製4本)を柄の短い+ドライバーで取り外し、フィルターカバー**c**を矢印方向に外します。




古いエアコンフィルター**d**を矢印の方向へスライドさせて取り外します。
エアコンフィルター**d**は上下2分割されており、上側のフィルターを取り外してから下側のフィルターを取り外します。


フィルター取り付け

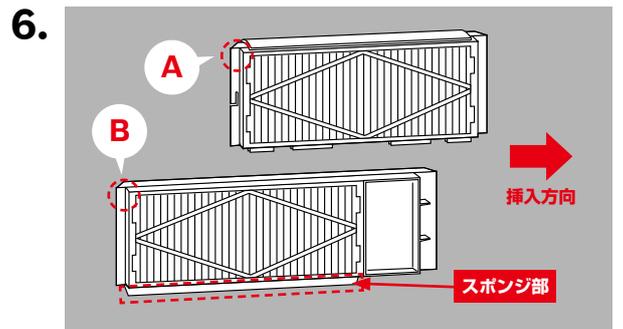


新しいポッシュ エアコンフィルターを取り付けます。
①フィルターの向きと識別マークA、Bが図のようになっていることを確認します。
②先に識別マークBのフィルターを奥まで挿入します。

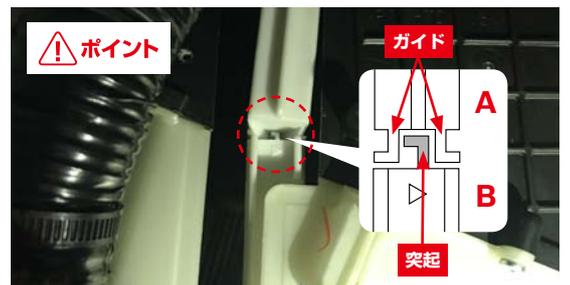

③フィルターAを挿入するときは、フィルターB上部の突起がフィルターA下部のガイドに挟まれるように挿入します。

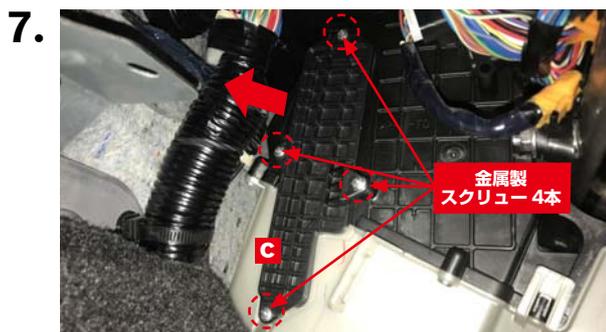


助手席足元右奥のフィルターカバー**c**を取り付けスクリュー（金属製4本）で柄の短い+ドライバーを使用し締め付けます。

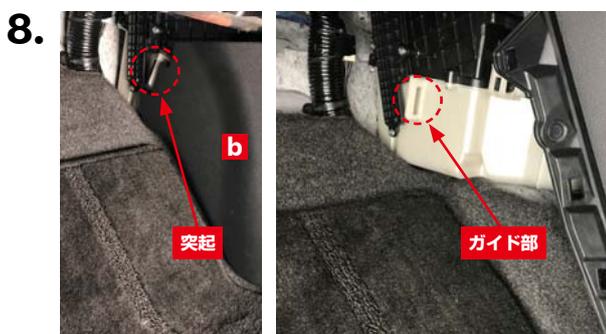

カバー**b**の突起部を車両側のガイド部の穴に挿入し、3箇所のカツメを合わせて取り付けます。



アンダーカバー**a**を取り付けます。
①先に車両側ステー（金属製）をアンダーカバー**a**のガイド部（樹脂製）に挿入します。

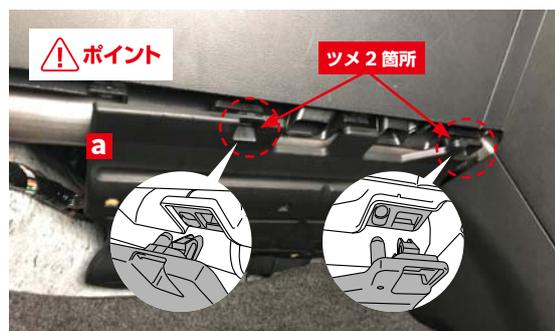

②アンダーカバー**a**手前側の2箇所のツメとピン挿入位置を合わせて取り付けます。