

▶ 品番：F01

推奨交換：10,000Kmまたは1年

汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順


1. グローブボックスの取り外し方法

手順 1




ピン（4箇所）を外し、
グローブボックスの側面
を内側に曲げながら取り
外してください。

手順 2

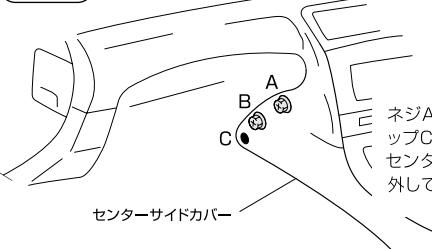


ネジA,B(2箇所)、クリ
ップC(1箇所)を外し、
センターサイドカバーを
外してください。

手順 3

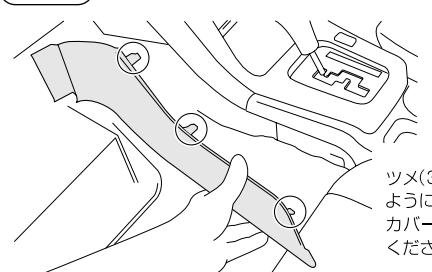

ツメ(3箇所)を折らない
ように、センターサイド
カバーを引っ張り外して
ください。


手順 4

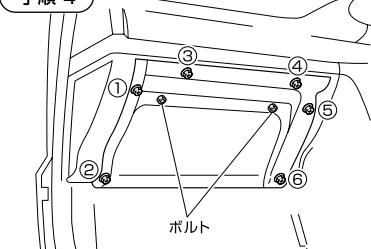

ネジ①～⑥(6箇所)、
ボルト(2箇所)を外し、
グローブボックスパネル
全体を取り外してください。


2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

手順 1

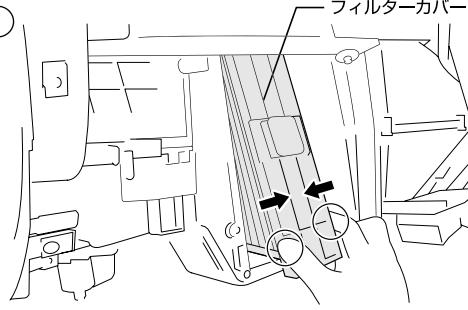


フィルターカバー（再使用します）を、ツメを内
側に押しながら取り外してください。

手順 2

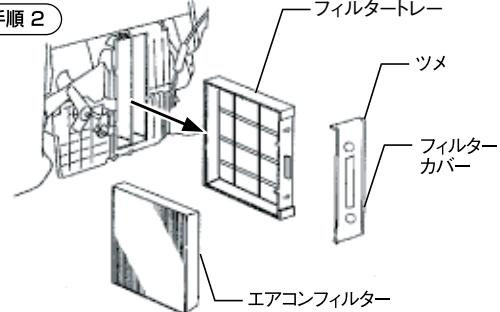

フィルタートレーを抜き出してください。
次にフィルタートレーから古いエアコンフィルターを
取り出してください。

3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

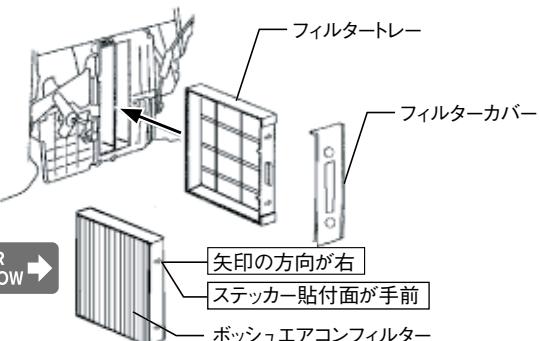

ボッシュエアコンフィルターを
・ステッカー貼付面が手前
・矢印が右
を向くように取り付けてください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカー
をグローブボックス内側に貼り付けてください。

△ 注意

- *作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
- *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
- *1ページおよび製品の取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
- *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。