

▶ 品番 : F04


推奨交換 : 10,000Kmまたは1年

汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、
車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順


1. グローブボックスの取り外し方法

手順 1

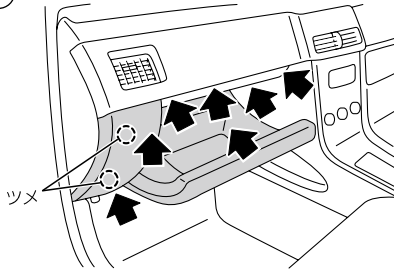


グローブボックスを開き、ネジ（7箇所）をドライバーなどで取り外し、グローブボックスを取り外してください。
ツメ（2箇所）を外し、サイドパネルを手前に引いて取り外してください。

手順 2

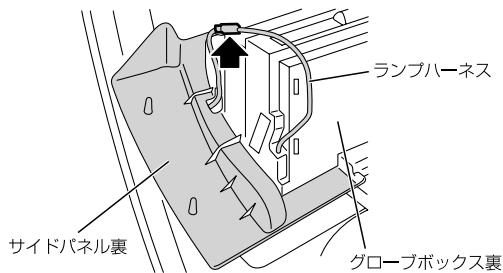

グローブボックスを取り外す際に、ランプハーネスを外さないようにご注意ください。


手順 3

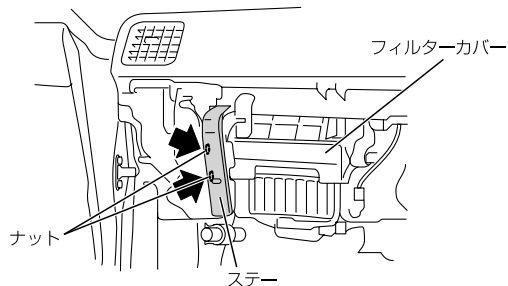

ナット（2箇所）を外し、ステアを取り外してください。


2. 車両側エアコンフィルターの取り外し・取り付け方法

手順 1

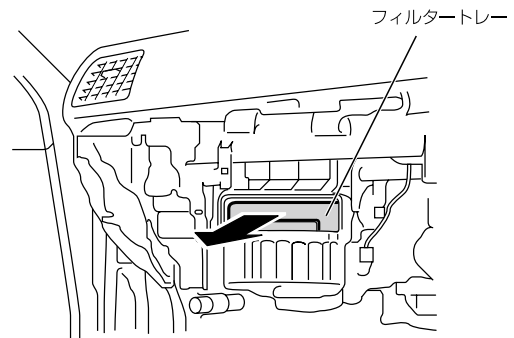

フィルタートレイ（再利用不可）を手前に引いて取り出してください。

手順 2

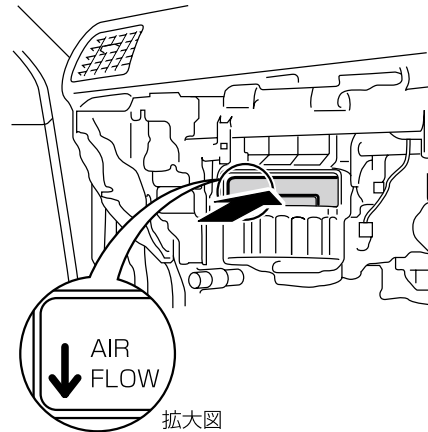

ボッシュエアコンフィルターを図のように取り付けてください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けます。



*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。

*ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow（風向）を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP（上面）を表示している場合がありますのでご注意ください。

*1ページおよび製品の取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。

*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。