



品番 : M02

※エアコンフィルターカバーが未装着の場合、別途純正フィルターカバーを購入してください。
※エアコンフィルターカバーが装着されているか確認して、作業を始めてください。

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年


汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、
車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順

1. エアコンフィルターカバーの取り外し方法


●エアコンフィルターカバー未装着車の場合

手順 1

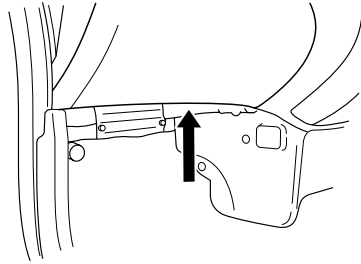

エアコンフィルター挿入口は矢印周辺にあります。

手順 2

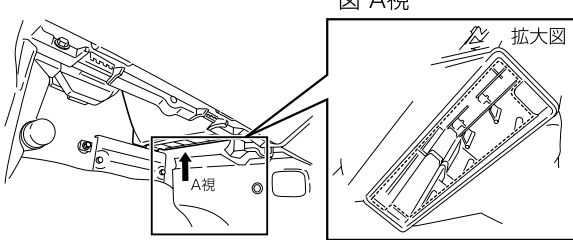


A視図点線を参考に、フィルター挿入口を淵に沿ってカッターなどで切り取ってください。

※注意・アドバイス

- ・カット作業はドライヤー等で温めながら行うと容易に切り取ることができます。ドライヤーの温風の出口温度を70℃以下に調整し、10cm以上離して使用してください。
- ・カット部以外にキズを付けないようカット部周辺をテープ等で保護してください。
- ※作業中にカッターナイフ等でけがをしないようご注意ください。


●エアコンフィルターカバー装着車の場合

手順 1

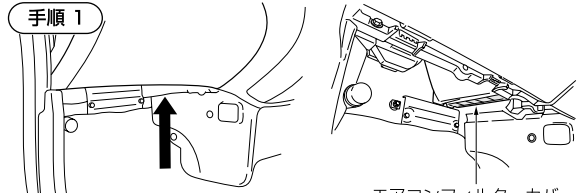

エアコンフィルターカバーグローブボックスの下にエアコンフィルターカバーがあることを確認してください。


手順 2

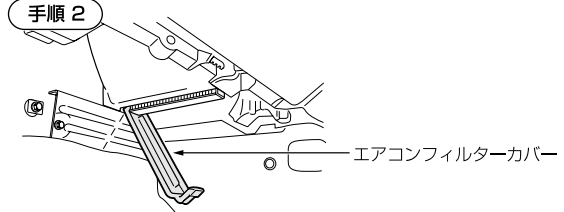

ツメ (1箇所) を外し、エアコンフィルターカバー (再使用します) を取り外してください。

2. 車両側の加工


フィルターカバーがついており、エアコンフィルターが未装着の場合、この作業が必要となります。

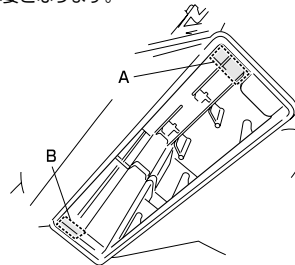

Aおよび、B部を点線図を参考に、フィルター挿入口を淵に沿ってカッターなどで切り取ってください。

※作業中にカッターナイフ等でけがをしないようご注意ください。

3. エアコンフィルターの交換方法

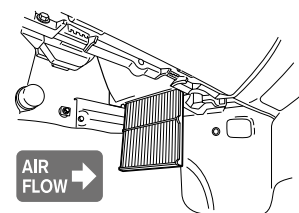

車両側の古いフィルターを抜き出して、交換してください。
取外した時の逆の手順で、車両部品をもとに戻してください。



*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
*ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow (風向) を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP (上面) を表示している場合がありますのでご注意ください。
*1ページおよび製品の取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。