

# ▶ 品番 : N03

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年


汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、  
車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

## 交換手順

### 1. グローブボックスの取り外し方法


#### ●タイプ1 バサラ

##### 手順 1

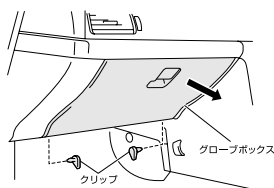

グローブボックス下側のクリップ(2箇所)を抜いて、グローブボックスを取り外してください。


##### 手順 2

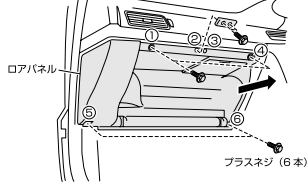

ネジ(6箇所)を外し、パネルを手前に引いて取り外してください。パネルを外した後、ハーネス本体を持ってパネルから外してください。


#### ●タイプ3 プレサージュ

##### 手順 1

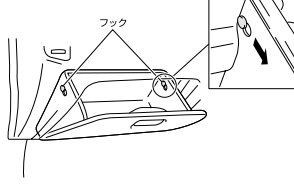

矢印の方向にフック(2箇所)を動かして、グローブボックスを取り外してください。


##### 手順 2

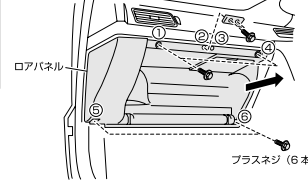

ネジ(6箇所)を外し、パネルを手前に引いて取り外してください。パネルを外した後、ハーネス本体を持ってパネルから外してください。


#### ●タイプ2 ローレル

##### 手順 1

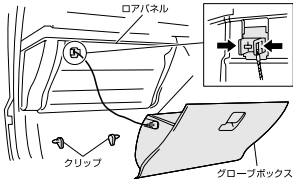

グローブボックス下側のクリップ(2箇所)を抜いて、グローブボックスを取り外し、ダンパーを矢印方向につまんで引っ張ってください。


##### 手順 2

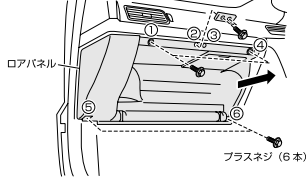

ネジ(6箇所)を外し、パネルを手前に引いて取り外してください。パネルを外した後、ハーネス本体を持ってパネルから外してください。


#### ●タイプ4 スカイライン

##### 手順 1

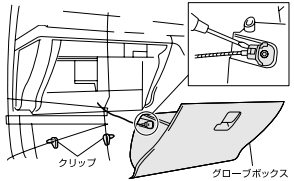

グローブボックス下側のクリップ(2箇所)を抜いて、グローブボックスを取り外しダンパーをマイナスドライバー等を使用し取り外してください。


##### 手順 2

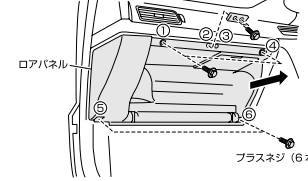

ネジ(6箇所)を外し、パネルを手前に引いて取り外してください。パネルを外した後、ハーネス本体を持ってパネルから外してください。


### 2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

##### 手順 1

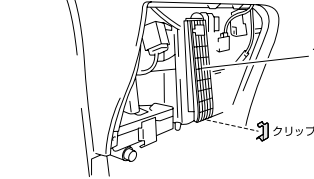


クリップを外し、フィルターカバーを外してください。

##### 手順 2

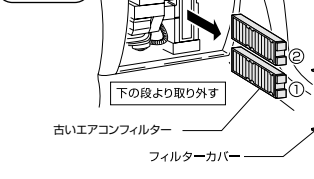

古いフィルターを下段→上段の順に手前に引き出してください。

### 3. ポッシュエアコンフィルターの取付方法

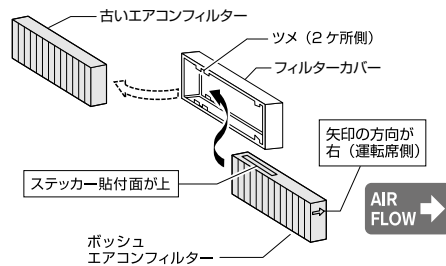

エアコンフィルターケースより古いエアコンフィルターを取り出してください。ポッシュエアコンフィルターを  
・ステッカー貼付面が上  
・矢印が右(運転席側)  
を向くように取り付けてください。  
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。



\*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。  
\*ポッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。  
\*1ページおよび製品の取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。  
\*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。