

▶ 品番 : N08


推奨交換 : 10,000Kmまたは1年

汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、
車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順

1. グローブボックスの取り外し方法


手順 1

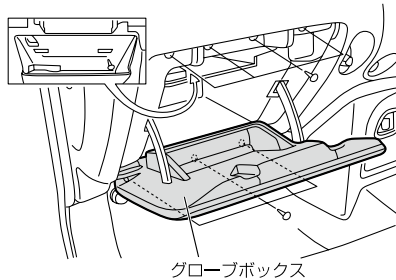

ネジを9箇所外し、グローブボックスを取り外してください。


2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

手順 1

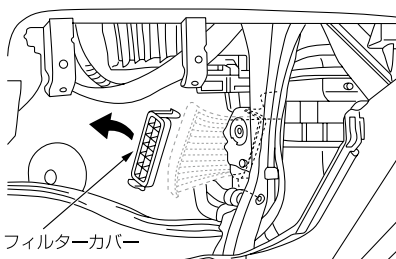

フィルターカバーの左側をつまんで、左側から取り外してください。
車両側エアコンフィルターを取り出してください。

手順 2

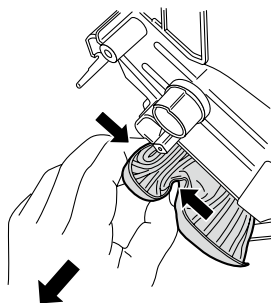


車両側のエアコンフィルターの左端をつまみながら取り出してください。

⚠ 古いフィルターを取り出す際、フィルターが破損しないよう丁寧に扱ってください。エアコンの不具合の原因となる恐れがあります。


3. ボッシュエアコンフィルター取り付け方法

手順 1

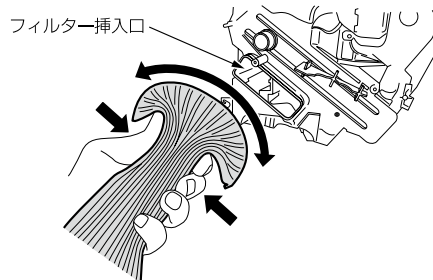


ボッシュエアコンフィルターを挿入口の大きさに合わせ、図のように弧を描くようにつぶしながら、挿入してください。

※ 補足

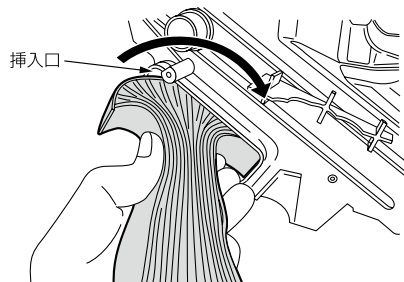

挿入の際は右端から回し込むように挿入すると、作業しやすくなります。

手順 2

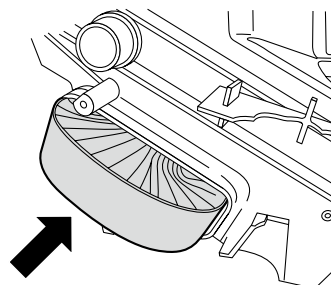

最後にフィルターを図のように押し込んでください。

ボッシュエアコンフィルターを
・フリースが差し込み方向に対し垂直
・ステッカー貼付け面が奥側
・矢印が手前
を向くように取り付けます。

⚠ 注意

*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
*ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
*1ページおよび製品の取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。