

# ▶ 品番 : Z05


推奨交換 : 10,000Kmまたは1年

汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、  
車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

## 交換手順


### 1. フィルターカバーの取り外し方法

#### 手順 1

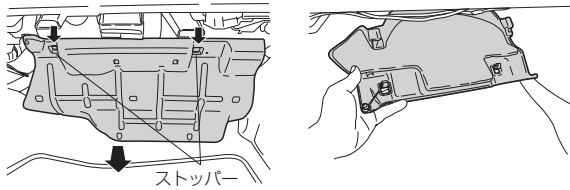


助手席の足元にあるアンダーカバーのストッパー（2箇所）を外し、取り外してください。

#### 手順 2

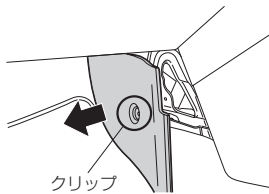


クリップ（1箇所）を外し、センターサイドカバーを引っ張り外してください。

#### 手順 3

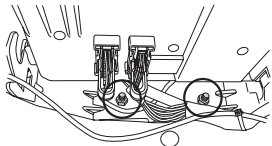


助手席の足元にあるヒューズボックスの奥側、ナット（2箇所）を外してください。  
ディープソケット（12mm）を使用すると取り外し易いです。

#### 手順 4

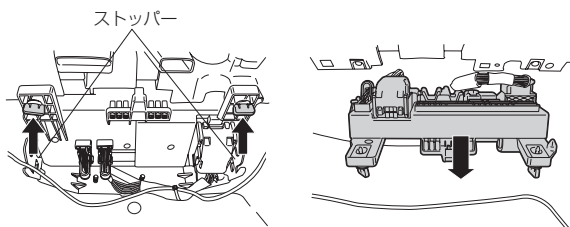


ヒューズボックスのストッパー（2箇所）を回して解除し、右図のようにヒューズボックスを下にすらしてください。

#### 手順 5

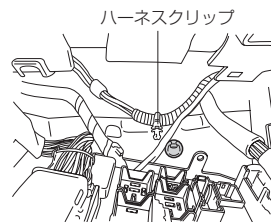

ハーネスクリップ  
ヒューズボックスの奥側にあるハーネスクリップ（1箇所）を外してください。


#### 手順 6

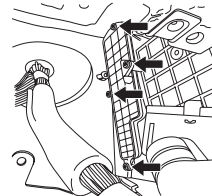

ネジ（4箇所）を外し、フィルターカバーを取り外してください。


### 2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

#### 手順 1

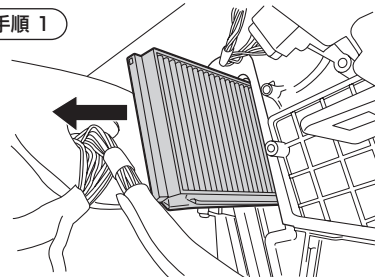

上側のフィルターを引き出してから、下側のフィルターを上げて引き出してください。

#### 手順 2

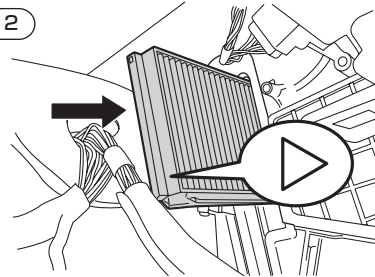

ボッシュエアコンフィルターを  
①下側フィルターA（クッションが下）を挿入し、下へ押し込みます。  
②上側フィルターB（クッションなし）を差し込んでください。  
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けます。

## ⚠ 注意

\*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。

\*ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow（風向）を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP（上面）を表示している場合がありますのでご注意ください。

\*製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。

\*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。